
Арт.	Инструкция по установке:
NLZ.63.60.830	Защита топливных трубок, трубок конд.(сталь 1,8мм) и крепеж подходит для JAECOO J6 (T13J) 1,6T DCT, FWD

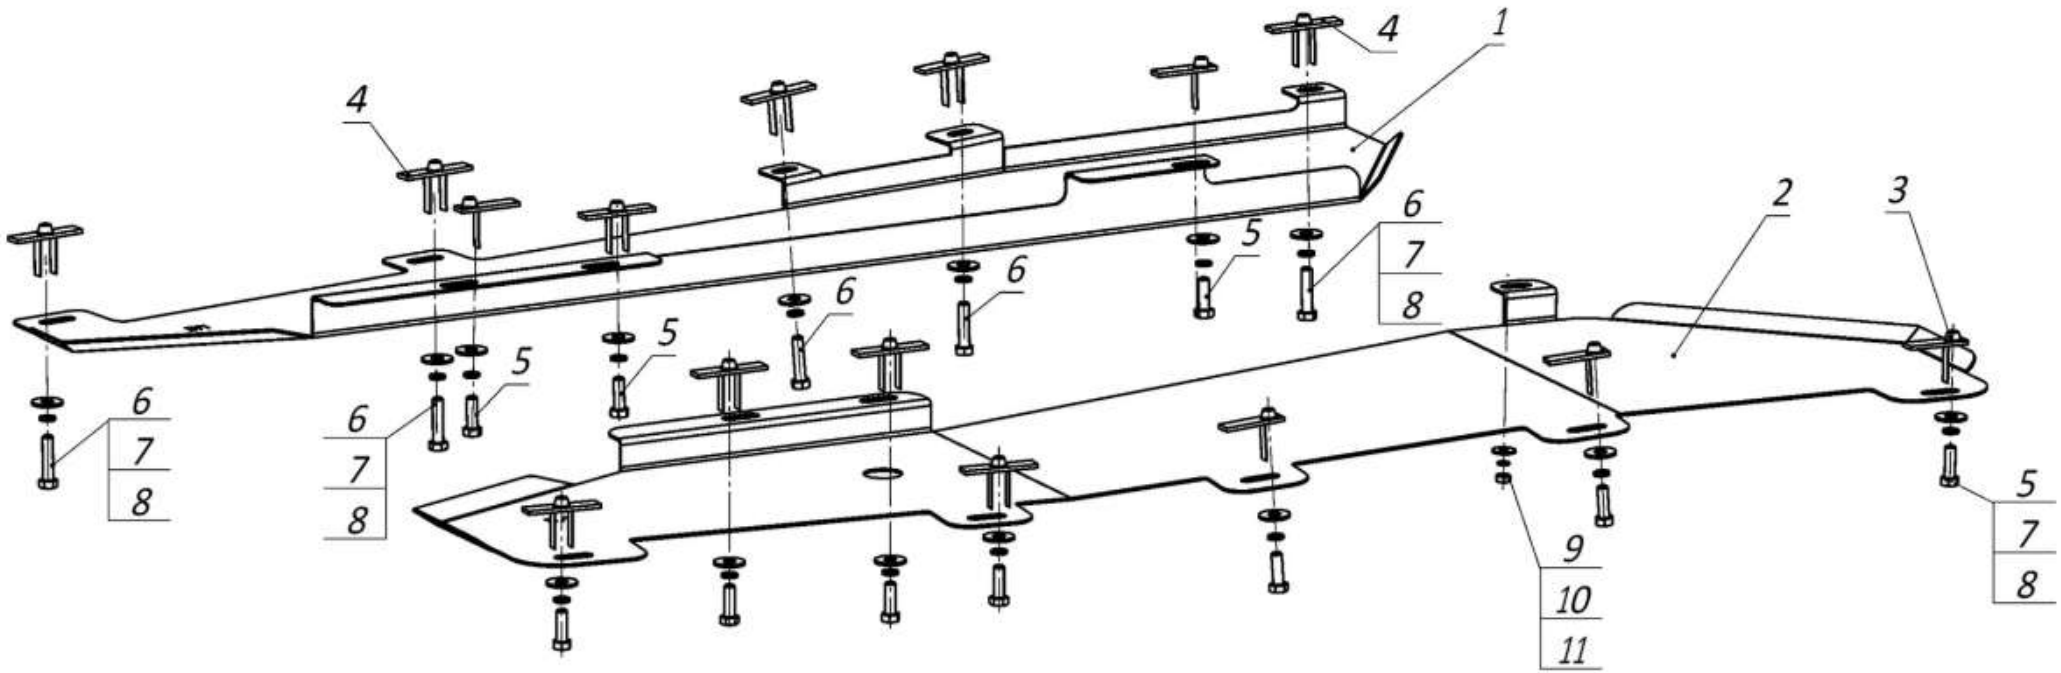

Поз.	Артикул	Наименование	К-во
1	63.60.01.08.01	Защита трубок правая	1
2	63.35.01.08.02	Защита трубок левая	1
3	Zk.01.11.00 СБ	Планка закладная Сборка	5
4	Zk.01.58.00 СБ	Планка закладная сборная	10
5	TL-1013	Болт M8x25.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	10
6	TL-1015	Болт M8x35.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	5
7	TL-1205	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	15
8	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	15
9	TL-1100	Гайка M6 DIN 934 (ГОСТ5915-70) 6H.8.016 (S10)	1
10	TL-1204	Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	1
11	TL-1208	Шайба 6.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	1

Порядок установки:

1. Установите закладные планки (поз. 3; 4) в отверстия в кузове автомобиля.
2. Прикрутите защиты тормозных трубок (поз. 1; 2) к кузову автомобиля посредством закладных планок (поз. 3; 4) с помощью болтов (поз. 5,6) с шайбами (поз. 7; 8). Гайкой (поз. 9) с шайбами (10; 11) согласно схеме.
3. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП