


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

При установке на автомобиль ГАЗ 2705, 3321 "Газель"

1. Установить ТСУ, совместив пазы "А" с выступами заклепок.
2. Установить по одному болтовому соединению в имеющиеся отверстия "Б".
3. Через отверстия "В" на лонжеронах сверлить отверстия диаметром 12,5 мм.
4. Установить оставшиеся болтовые соединения в отверстия "В".
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Выполнить монтаж электросигнализации.

При установке на автомобиль ГАЗ 2752, 2217 "Соболь"

1. Рассверлить по одному отверстию на лонжеронах автомобиля до диаметра 12,5 мм под отверстия "Д" на фланцах.
2. Установить ТСУ, совместив пазы "Г" с выступами заклепок.
3. Закрепить болтовыми соединениями в отверстиях "Д".
4. Через отверстия "Е" на лонжеронах сверлить отверстия диаметром 12,5 мм.
5. Установить оставшиеся болтовые соединения в отверстия "Е".
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Выполнить монтаж электросигнализации.

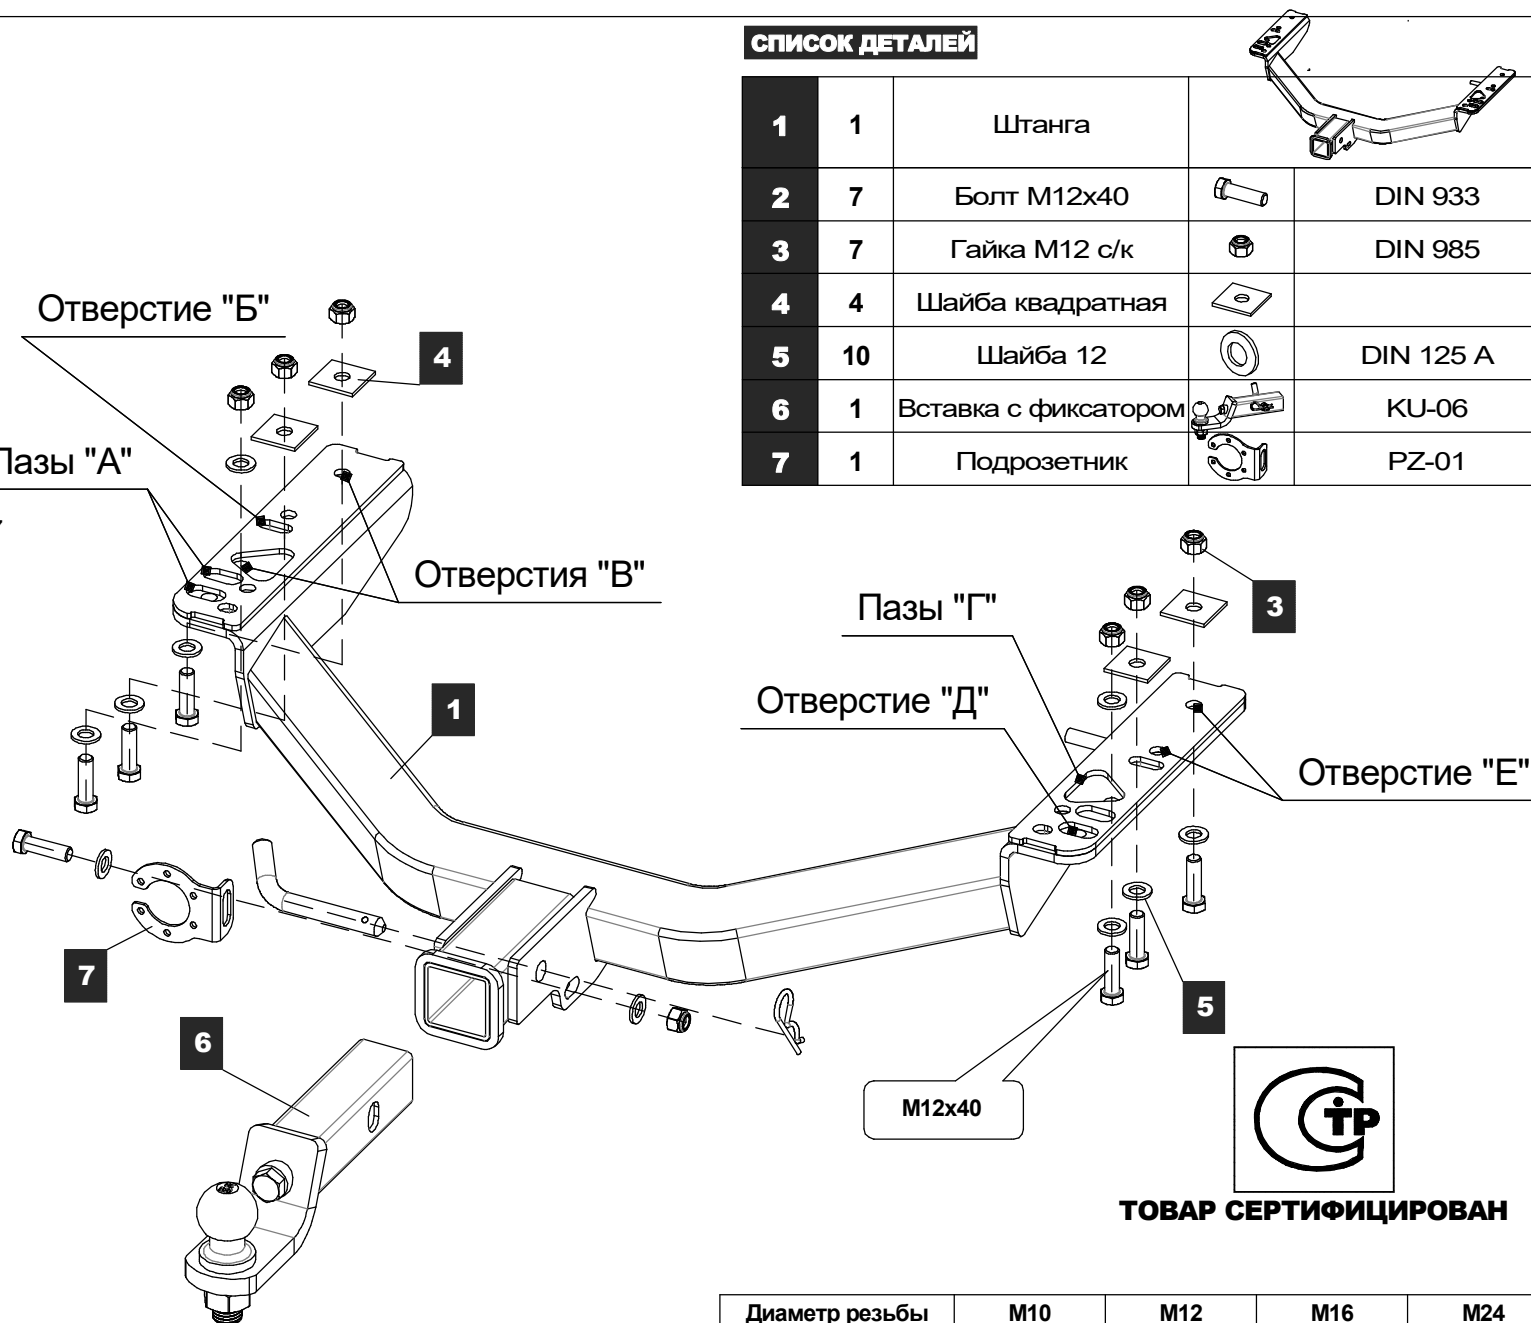

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	7	Болт М12х40		DIN 933
3	7	Гайка М12 с/к		DIN 985
4	4	Шайба квадратная		
5	10	Шайба 12		DIN 125 A
6	1	Вставка с фиксатором		KU-06
7	1	Подрозетник		PZ-01

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M10	M12	M16	M24
Момент затяжки	50.0 Нм	78.0 Нм	140.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____