




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КПП и РК



INSTALLATION MANUAL
TRANSMISSION CASE and TRANSFER BOX UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU

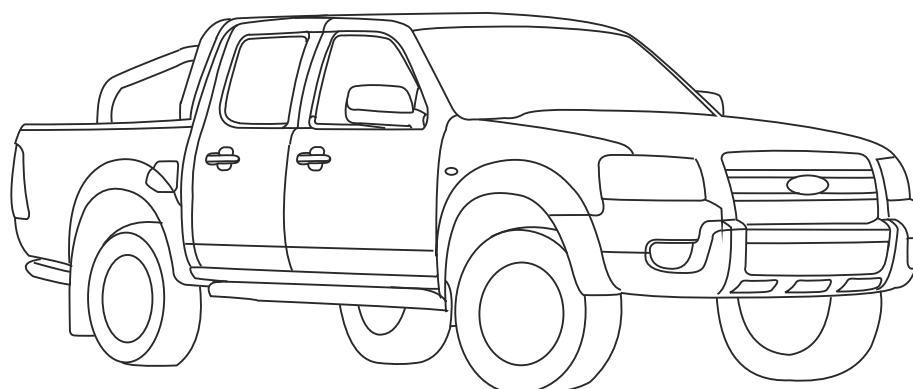

Ford Ranger (2,5 TD)

2007 

A66SX-5R108-MA

27/03/13



1/6




RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow

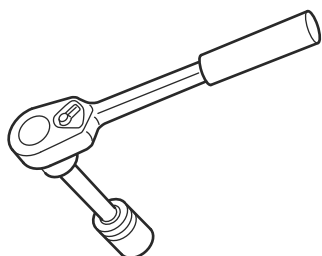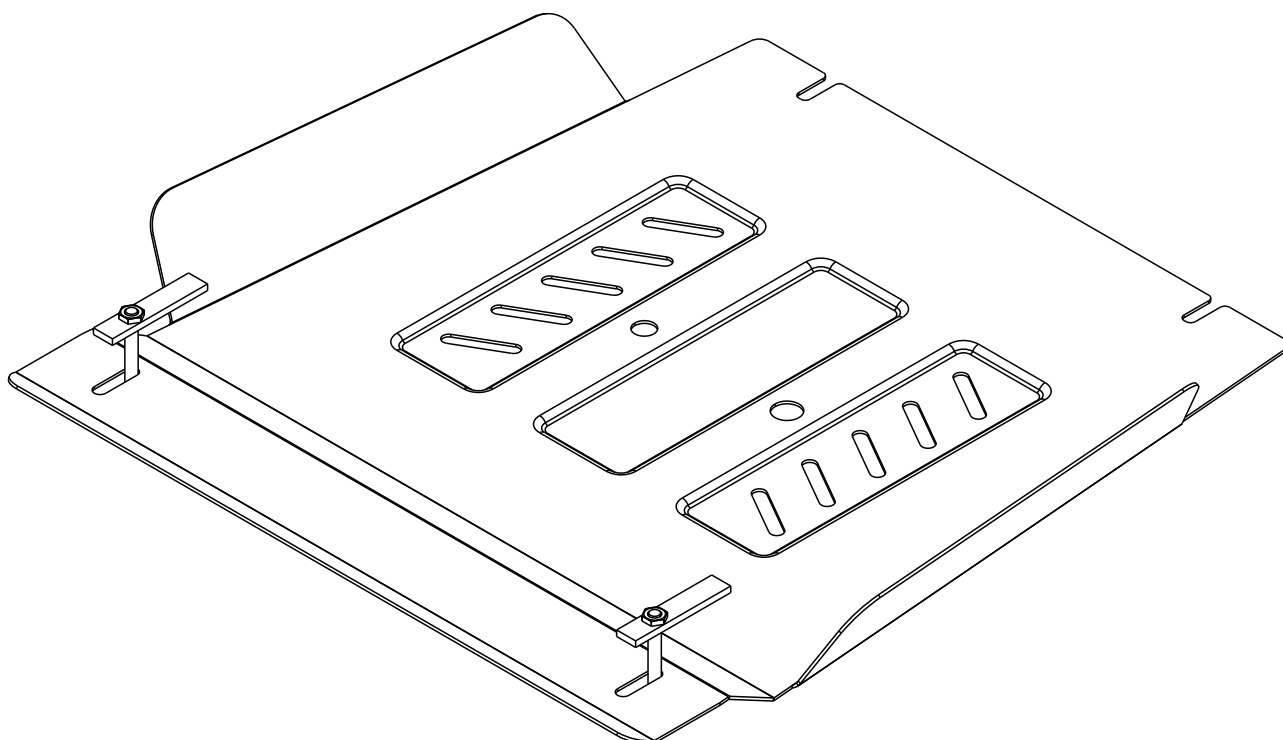

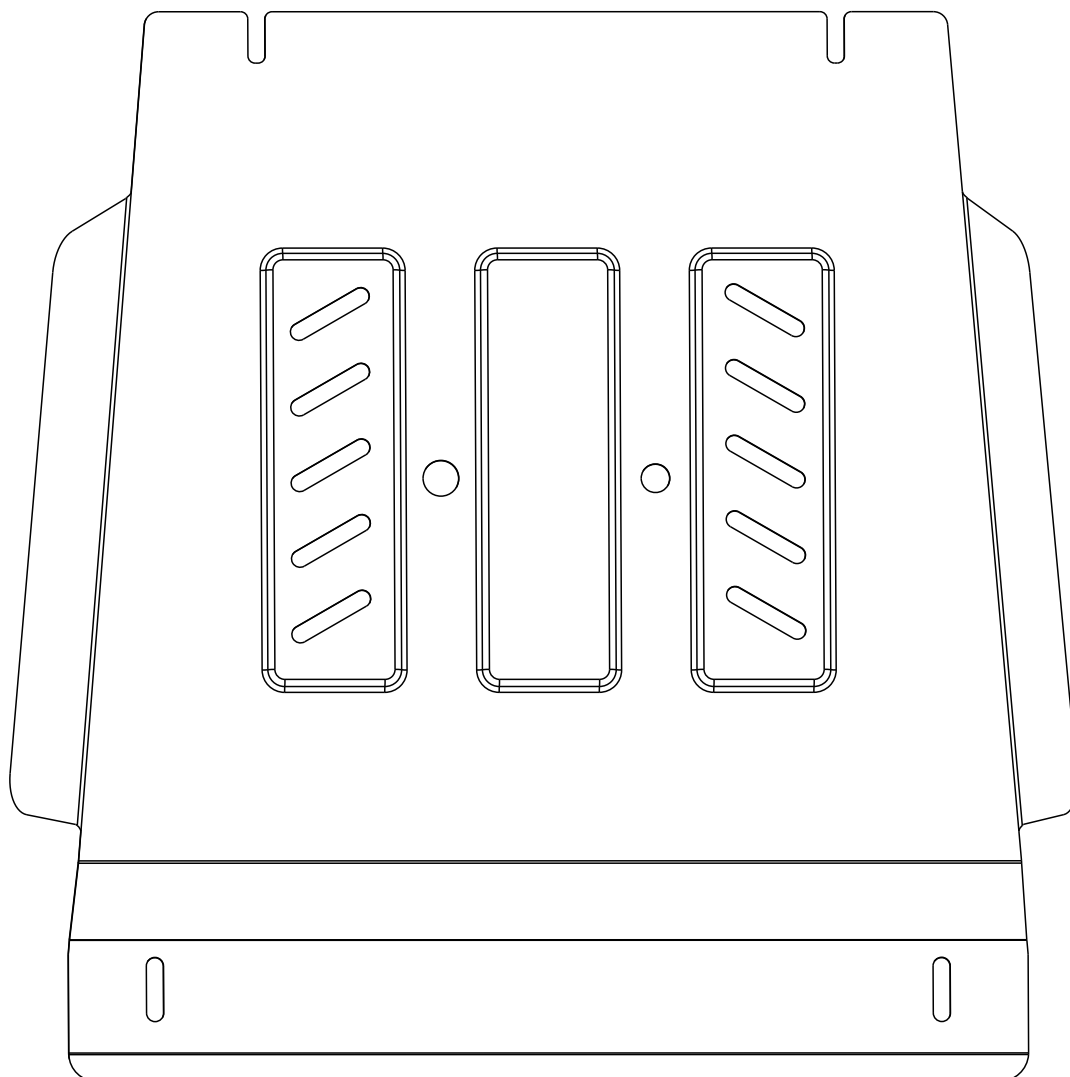A


1X

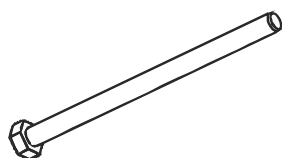B


2X

C


2X

D

2X

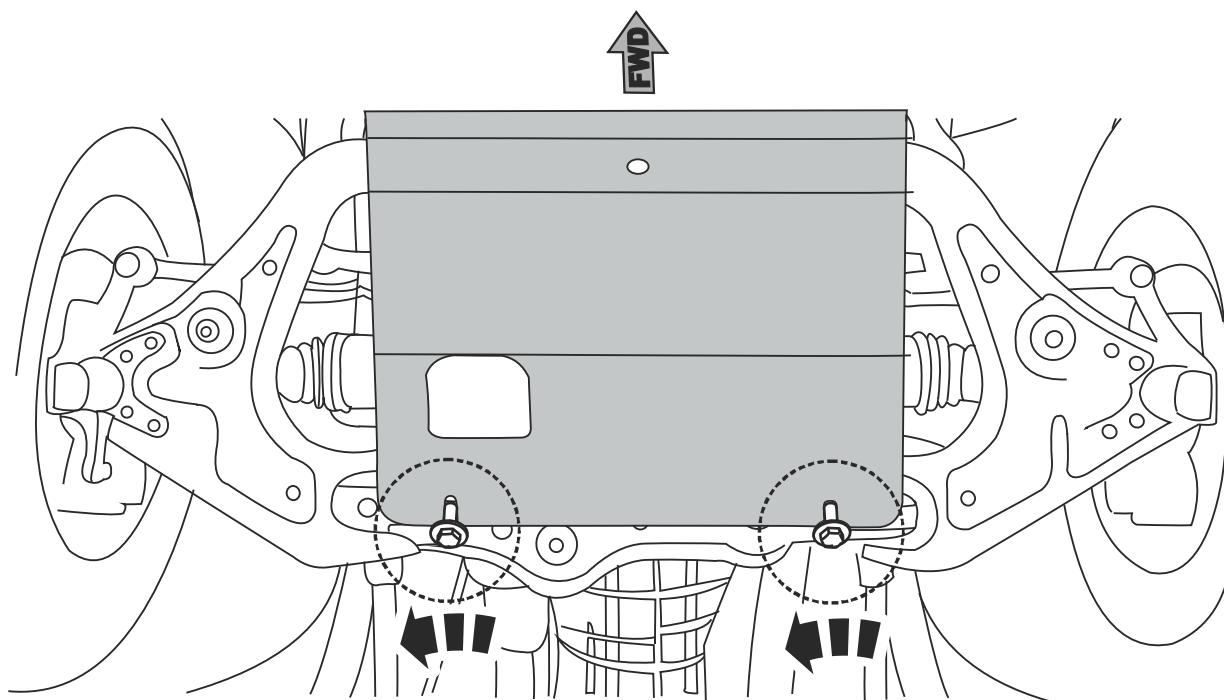


1

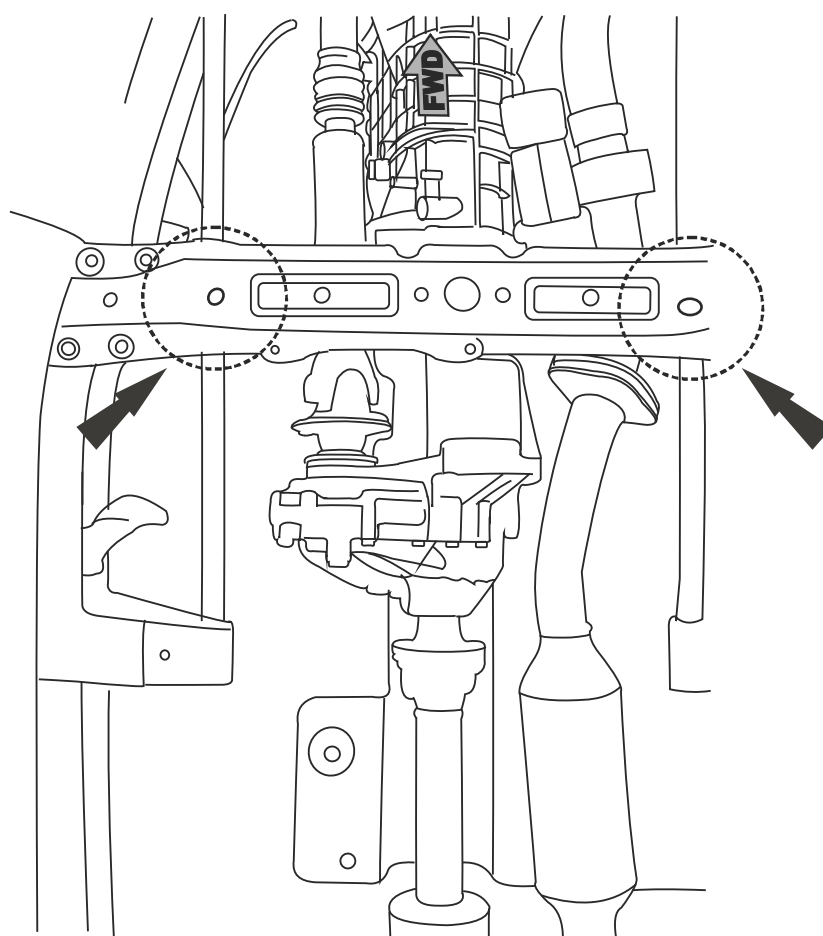



2

3

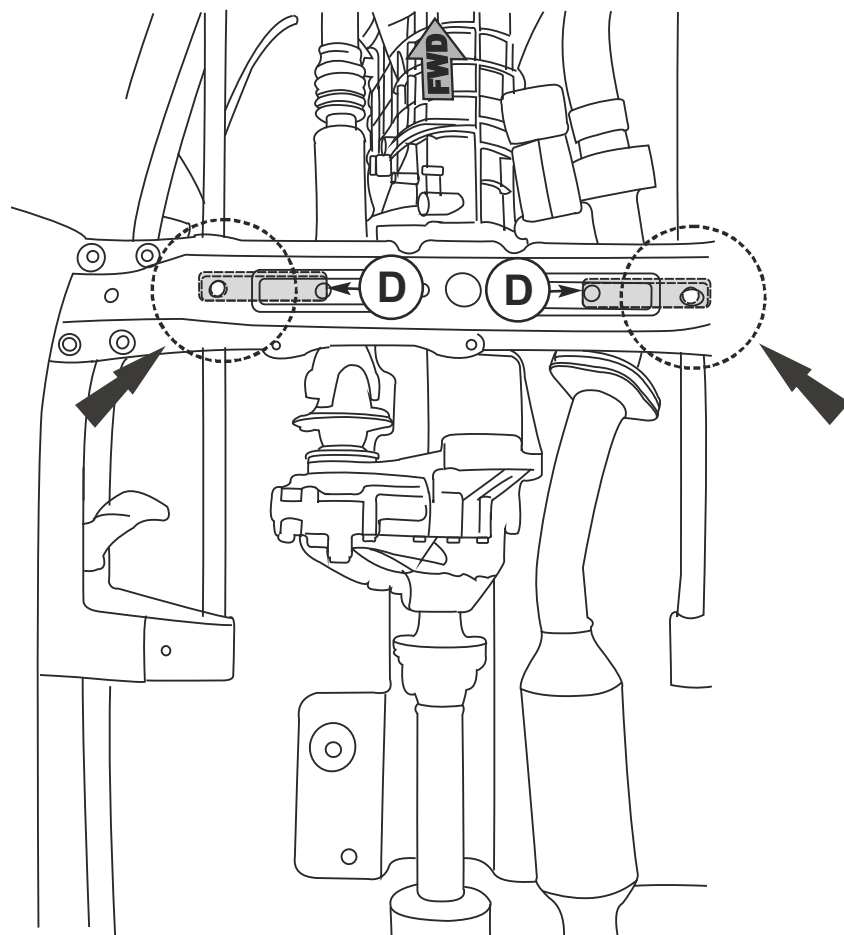

4

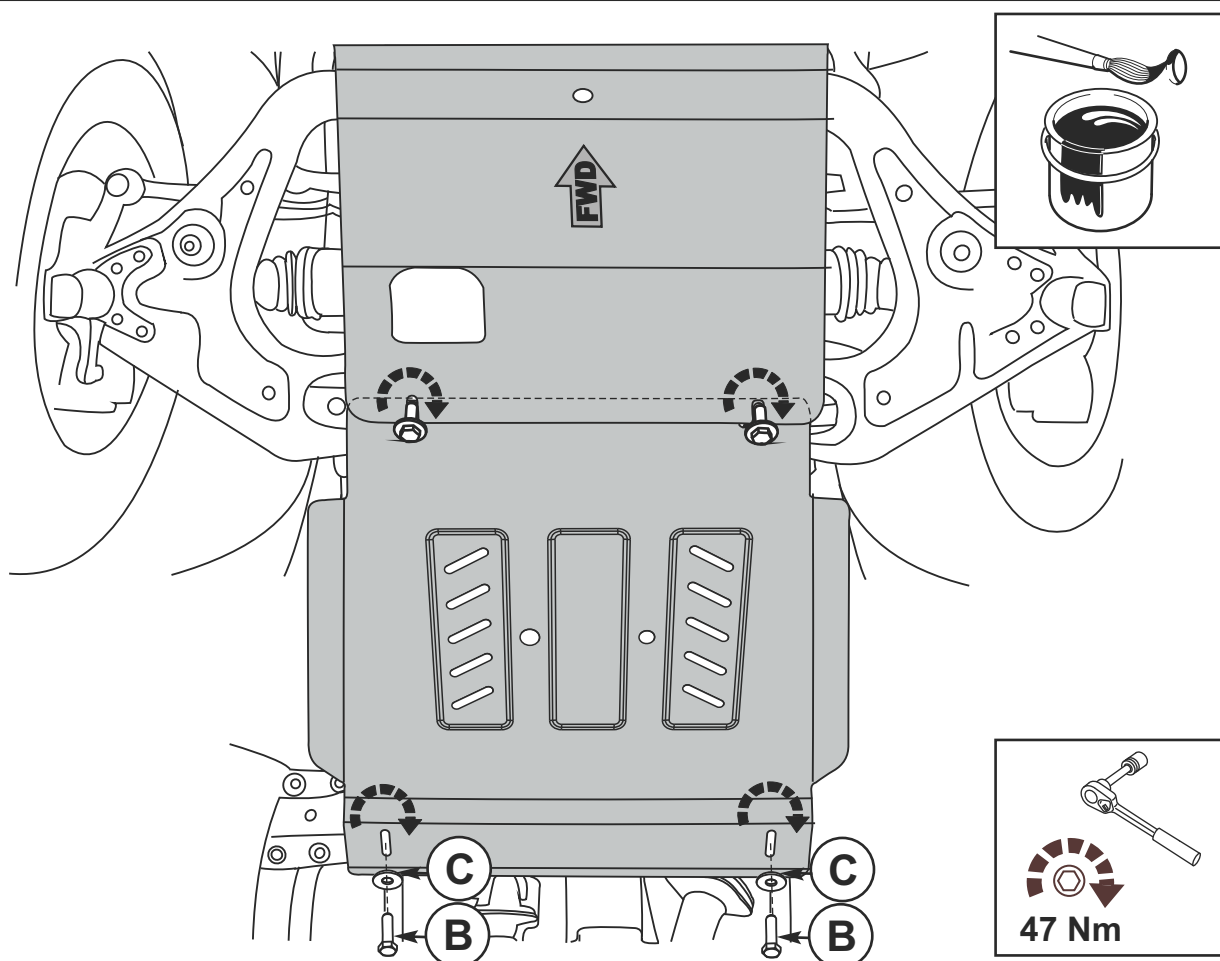

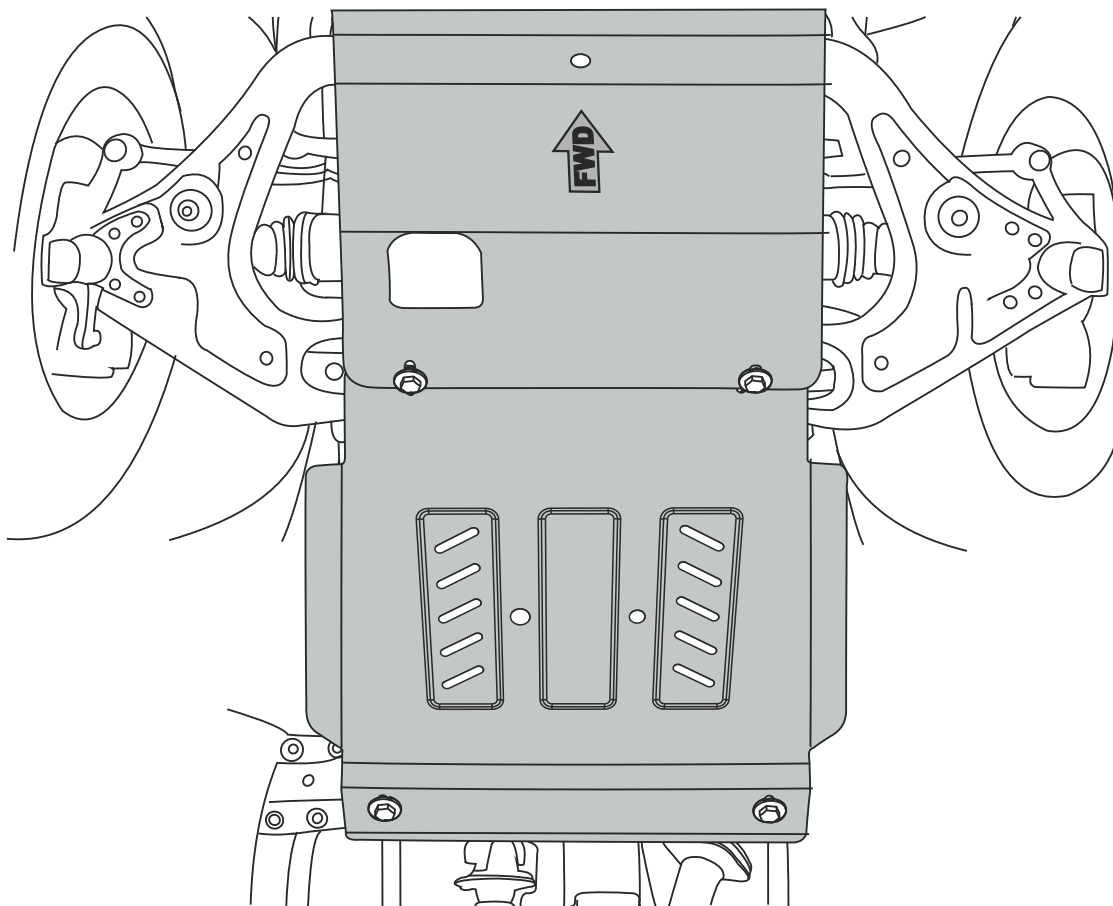

5