

## Инструкция по установке

1. Выкрутить 4 штатных болта крепления пыльника.
2. Наживить в передние точки крепления болты M8x70 через втулку h40.
3. Установить защиту, надев её передней частью на установленные болты M8x70, согласно рисунку.
4. Заднюю часть закрепить болтами M8x60 через втулки h30.
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Болт M8x70             | 2 шт. |
| Болт M8x60             | 2 шт. |
| Шайба гровер M8        | 2 шт. |
| Шайба 8 (увеличенная)  | 2 шт. |
| Шайба 10               | 2 шт. |
| Шайба 10 (увеличенная) | 2 шт. |
| Втулка h40             | 2 шт. |
| Втулка h30             | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF2246st

Subaru Outback VI

Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: all

Защита картера

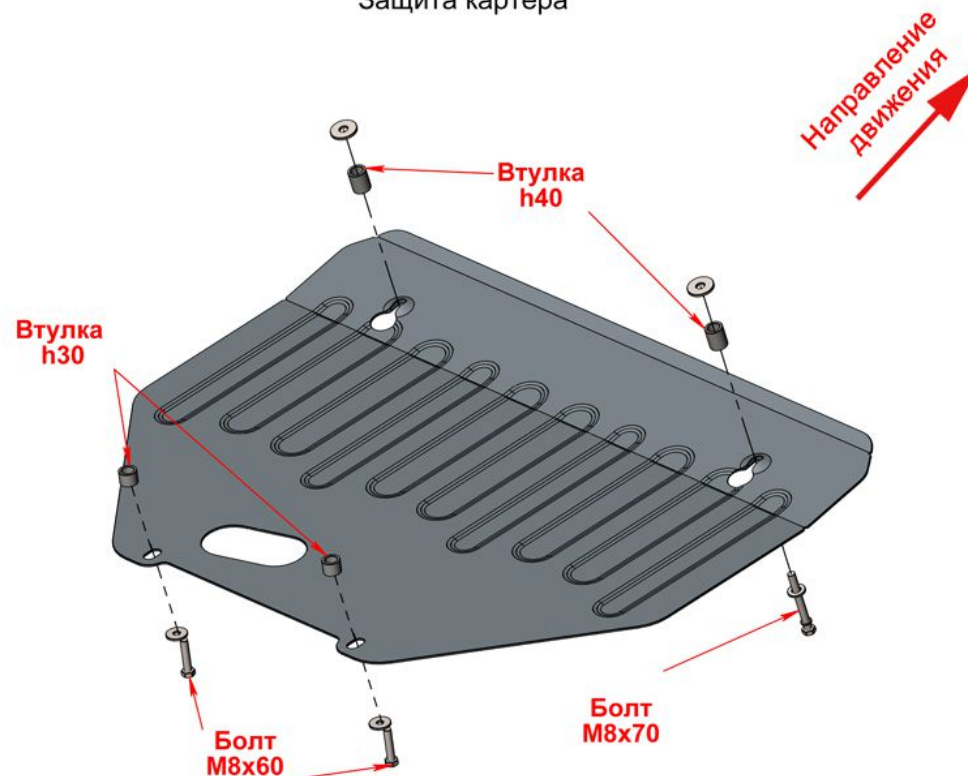

Вес защиты: 7.5 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 740x710x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



**ALFECO**®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ