

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить две крепежные планки **3** в штатные отверстия подрамника автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов два болта M8x25.
2. Открутить шесть передних болтов крепления штатного пластикового пыльника.
3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты M8x25, переднюю часть прикрепить четырьмя болтами M6x40 с втулками **1** L-10 мм и двумя болтами M6x50 с втулками **2** L-20 мм к штатным местам полки радиатора.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Болт M6x40                | 4 шт. |
| Болт M6x50                | 2 шт. |
| Болт M8x25                | 2 шт. |
| Шайба M6 (усиленная)      | 6 шт. |
| Шайба M8 (усиленная)      | 2 шт. |
| Втулка <b>1</b> L-10 мм   | 4 шт. |
| Втулка <b>2</b> L-20 мм   | 2 шт. |
| Крепежная планка <b>3</b> | 2 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF1031st

Hyundai I40

Год выпуска: 2011-2019

Объем двигателя: 2.0

Картера и КПП

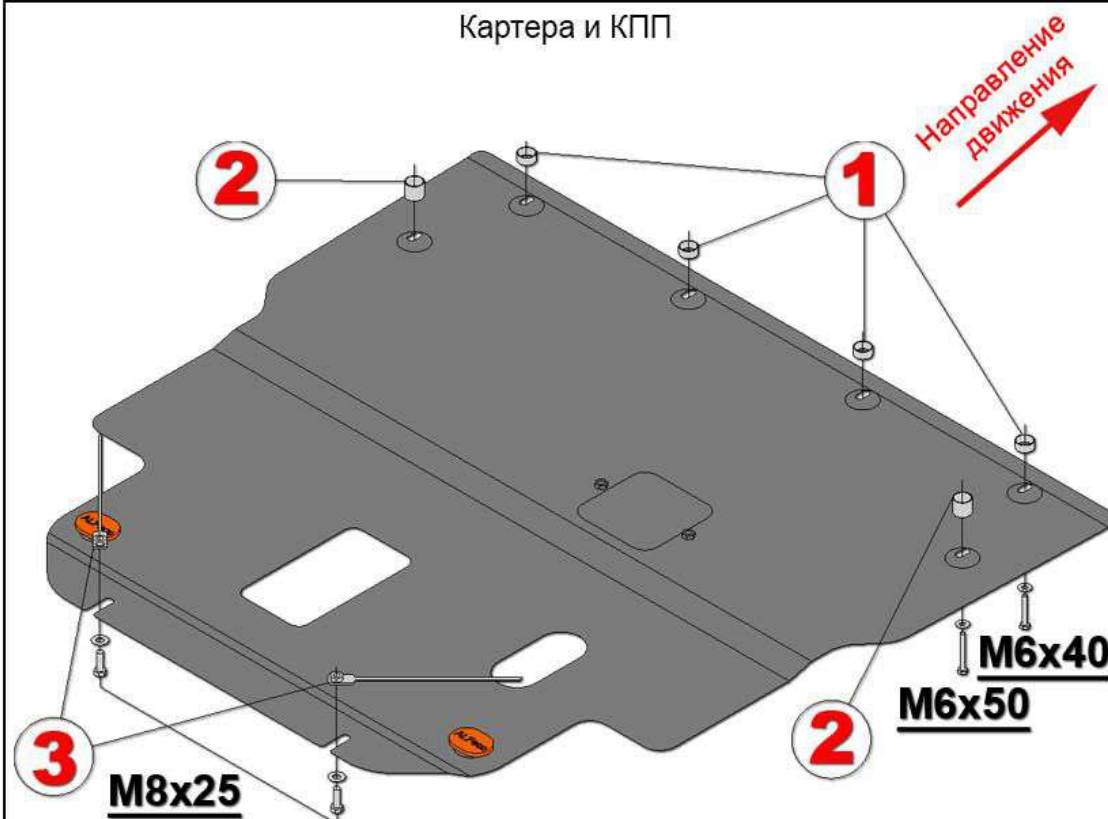

Вес защиты: **12,6 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **1030x955x100**

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ