

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вывернуть болты крепления нижней части бампера и установить крепёжную балку защиты **1**, затянув её штатными болтами.
3. Ослабить болты крепления поперечной балки переднего моста и установить крепёжную балку защиты **2**, затянув её.
4. Установить защиту, прикрепив её к установленным балкам **1** болтами M8x20 и **2** болтами M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	3 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная балка 1	1 шт.



Крепёжная балка 2	1 шт.
--------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0603st

Fiat Grande Punto
Fiat Punto

Год выпуска: 2006-2011
Год выпуска: 2003-2007

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

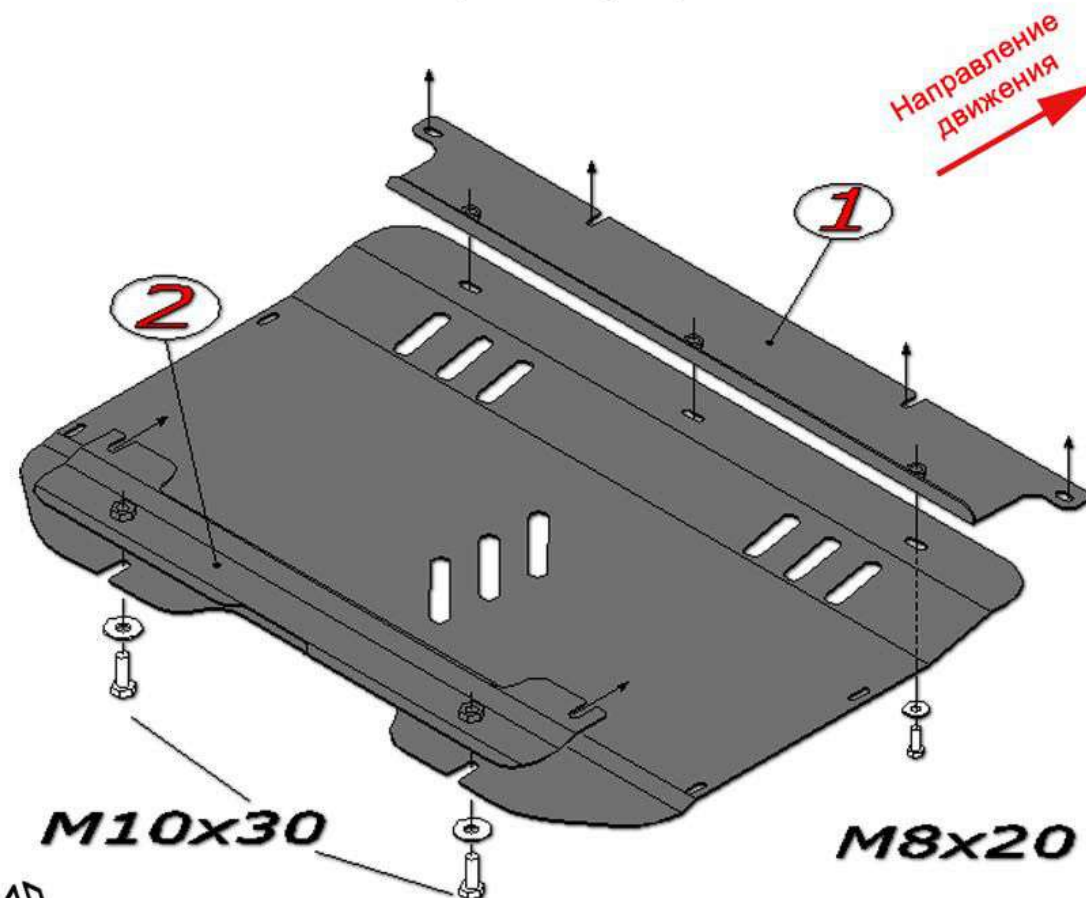

Вес защиты: 7,9 кг

Вес комплектации: 2,9 кг

Размер защиты: 860x630x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ