

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатные болты крепления лонжерона и силового элемента крепления радиатора.
3. Установить крепёжные кронштейны **1** на место выкрученных ранее штатных болтов, и прикрепить их при помощи болтов M8x40, дополнительно зафиксировать гайками M8.
4. Прикрепить крепёжную полку **2** к крепёжным кронштейнам **1** при помощи болтов M10x25.
5. Установить крепёжные планки **3** в подрамник а/м, предварительно удалив пластиковые пистоны, и ввернуть в крепёжные планки **3** на несколько оборотов болты M8x20.
6. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные крепёжные планки **3**, а переднюю часть прикрепить к крепёжной полке при помощи болтов M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	5 шт.
Болт M8x40	4 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Гайка M8	4 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M8 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 1	2 шт.
Крепёжная полка M8 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Ford EcoSport

Арт. 07.360

Год выпуска: 2014 -
Картер и КПП

Объём двигателя: 1.6

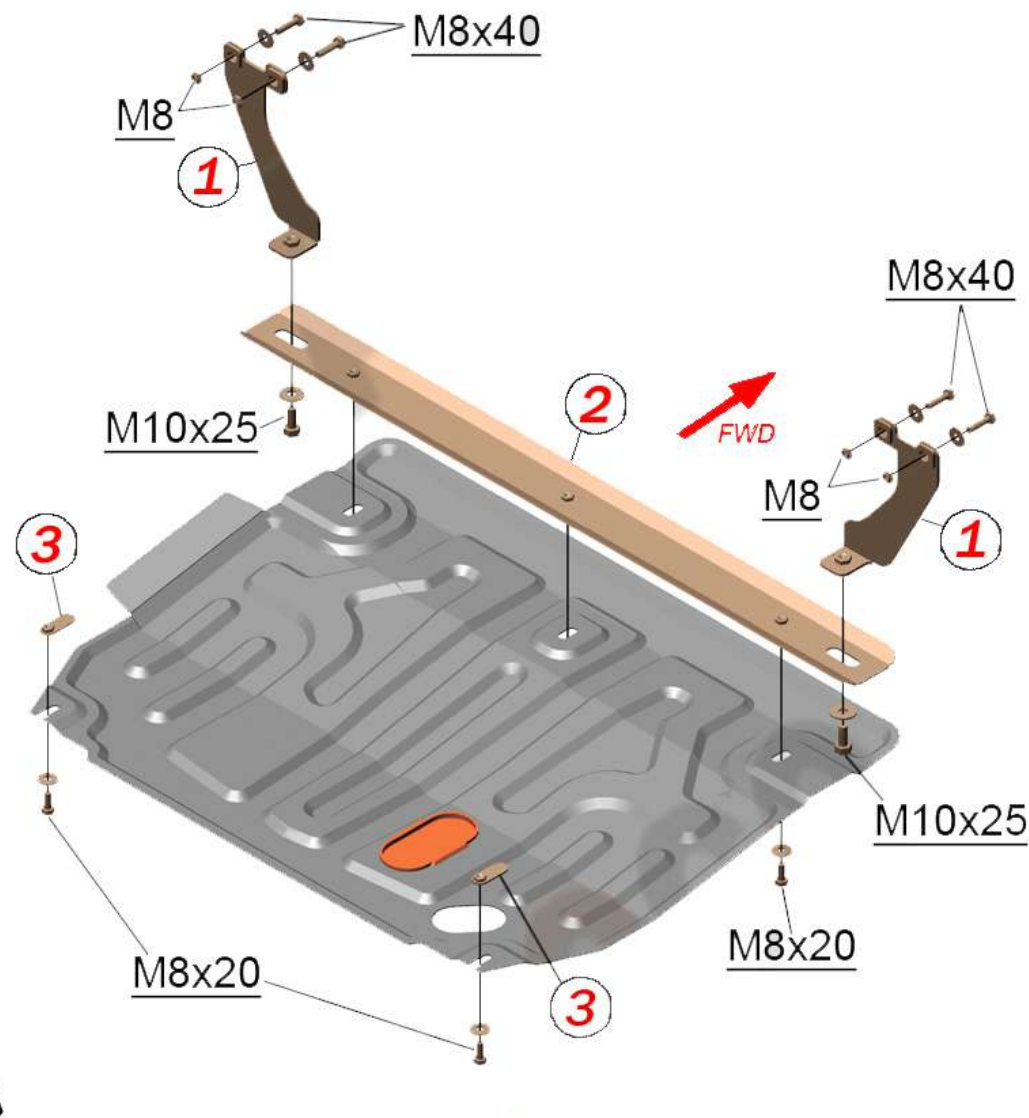

Вес защиты: 6.7 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.