

Инструкция по установке защиты

1. Крепежную планку **1** установить через отверстия в балке подрамника и ввернуть в них болты M10X20.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M10X20, а переднюю часть прикрепить болтами M6X20 к штатным точкам.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20 2 шт.

Шайба 10 4 шт.

Крепёжная планка **1** 2 шт.



Буксировочный кронштейн **2** 1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2309st


Suzuki Liana 4WD

Год выпуска: 2001 - 2007

Объём двигателя: 1,6

Защита картера и КПП

M10X30

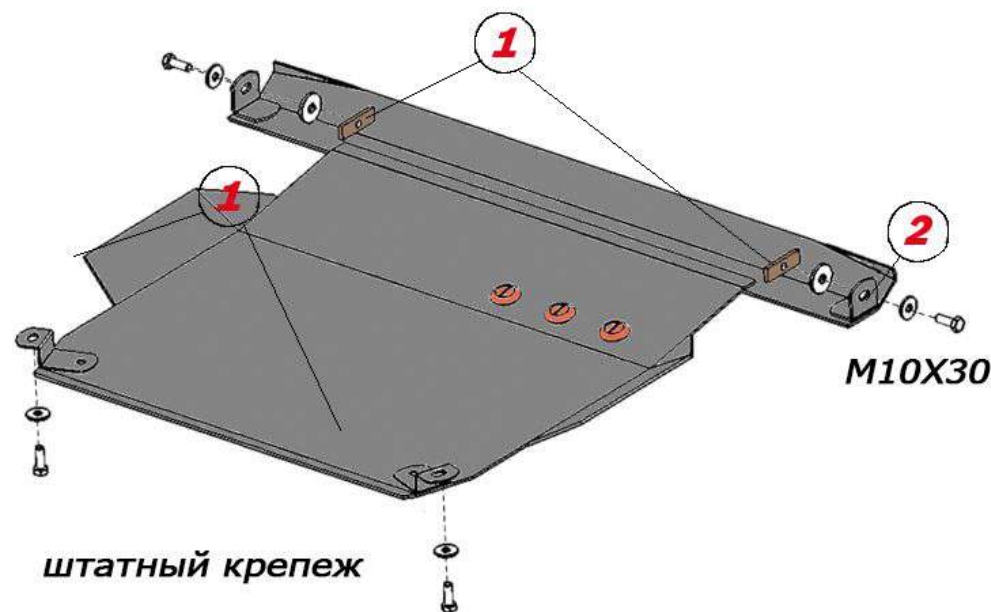

Вес защиты: 10.2 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 1030x780x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ