

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **4**, поверх сквозных отверстий подрамника автомобиля, и закрепить к ним с помощью болтов M10x120 крепёжные планки **3**.
2. Закрепить крепёжные планки **1** к буксировочным проушинам автомобиля с помощью болтов M8x20 и прижимной планки **2**.
3. Основание защиты закрепить к установленным крепёжным планкам **3**, а переднюю часть к крепёжным планкам **1** болтами M10x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Болт M10x120	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Прижимная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0910st

Honda Accord

Год выпуска: 2002-2008 г.

Объём двигателя: All

Защита картера

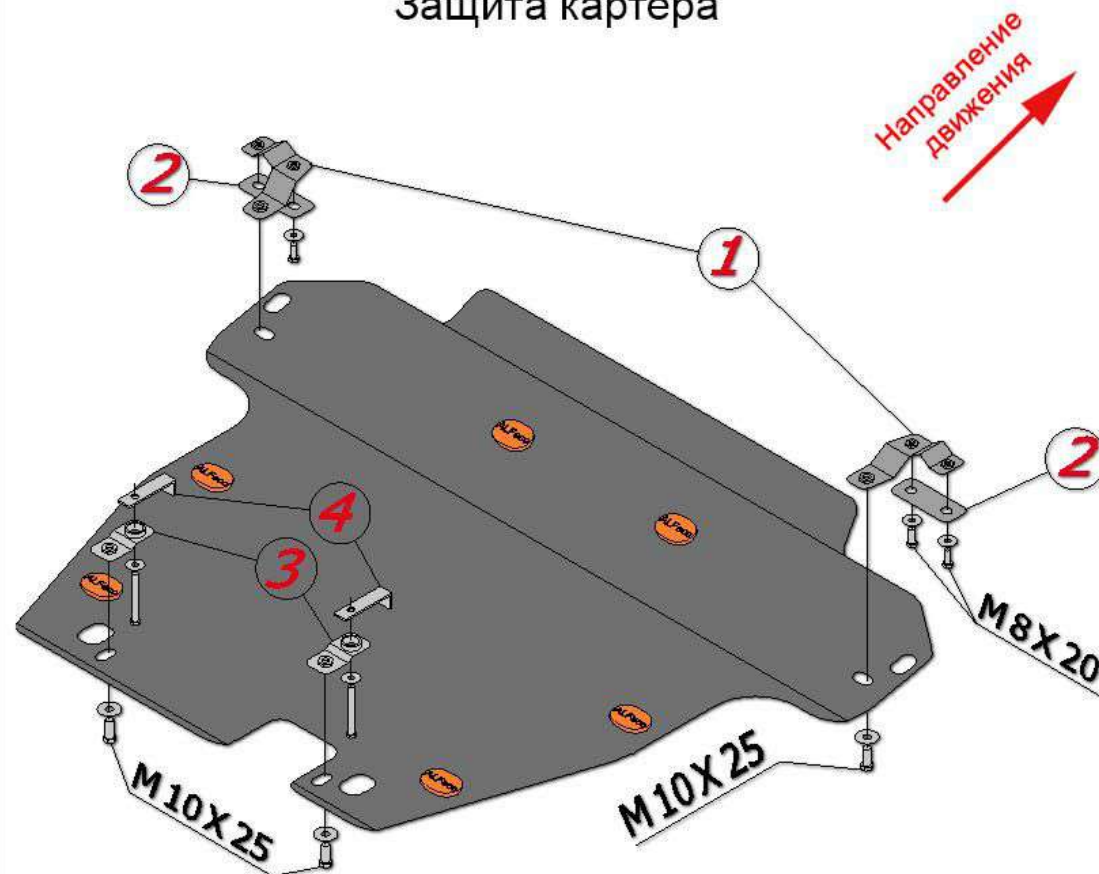

Вес защиты: 11,1 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 1120x860x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ