

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, в отверстия рамы автомобиля и наживить в них болты М8х25.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия лонжеронов автомобиля и закрепить к ним крепёжную полку **3** через шайбы М10 болтами М10х30(35).
3. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М8х25, закрепить болтами М8х25 к полке **3**. Дополнительно закрепить болтами М8х25 боковые точки крепления.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М8х25	7 шт.
2	Болт М10х30(35)	2 шт.
3	Шайба М8 увеличенная	7 шт.
4	Шайба М10 увеличенная	4 шт.
5	Шайба пружинная М8 (гровер)	7 шт.
6	Шайба пружинная М10 (гровер)	2 шт.
7	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
8	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн <b>3</b>	1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF6811st  
Foton Tunland V9      Год выпуска: 2024-      V - 2,0D Hybrid 4WD

## Защита РК

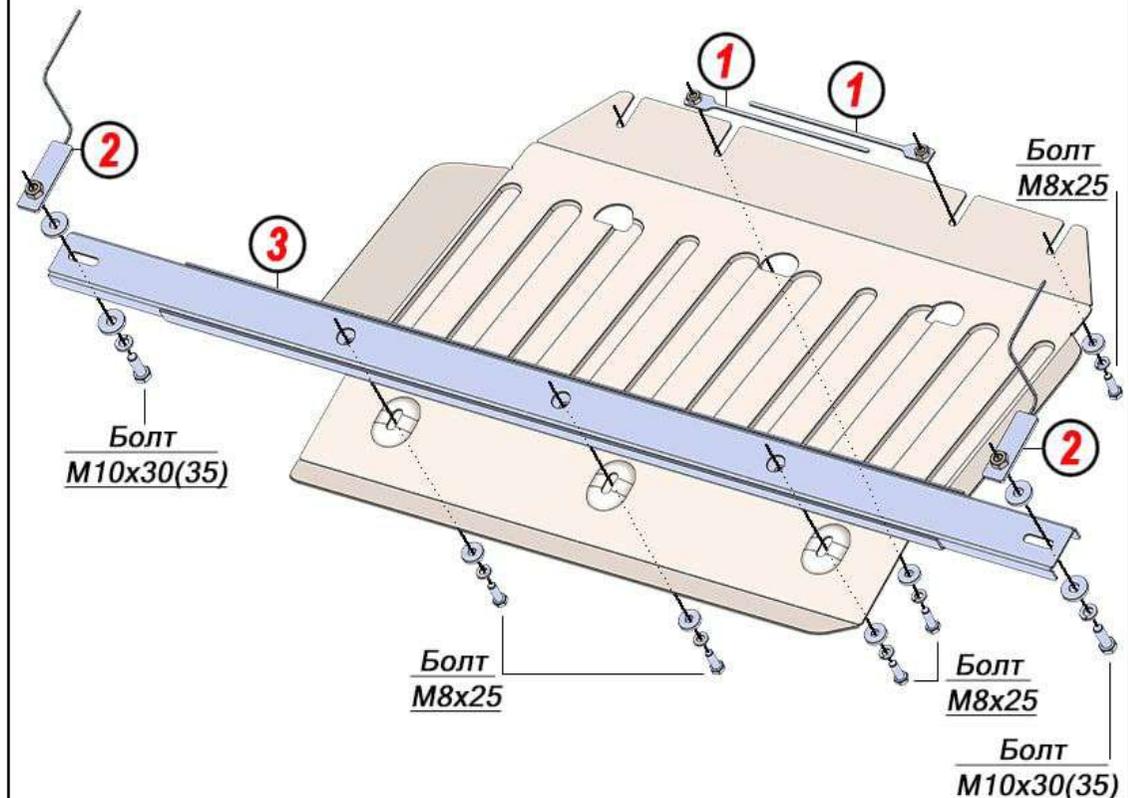

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 3,4 кг

Размер защиты: 800x600x50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ