



Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и наживить в них болты M10x25.
2. Установить скобы **2** на поперечную балку, закрепить к ним полку **3** болтами M8x25.
3. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты M10x25, заднюю часть закрепить к полке **3** болтами M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие


Кол-во

1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Хомут 2	2 шт.
7	Крепёжная полка 3	2 шт.

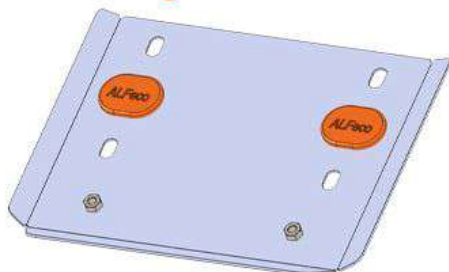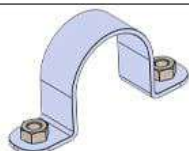

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

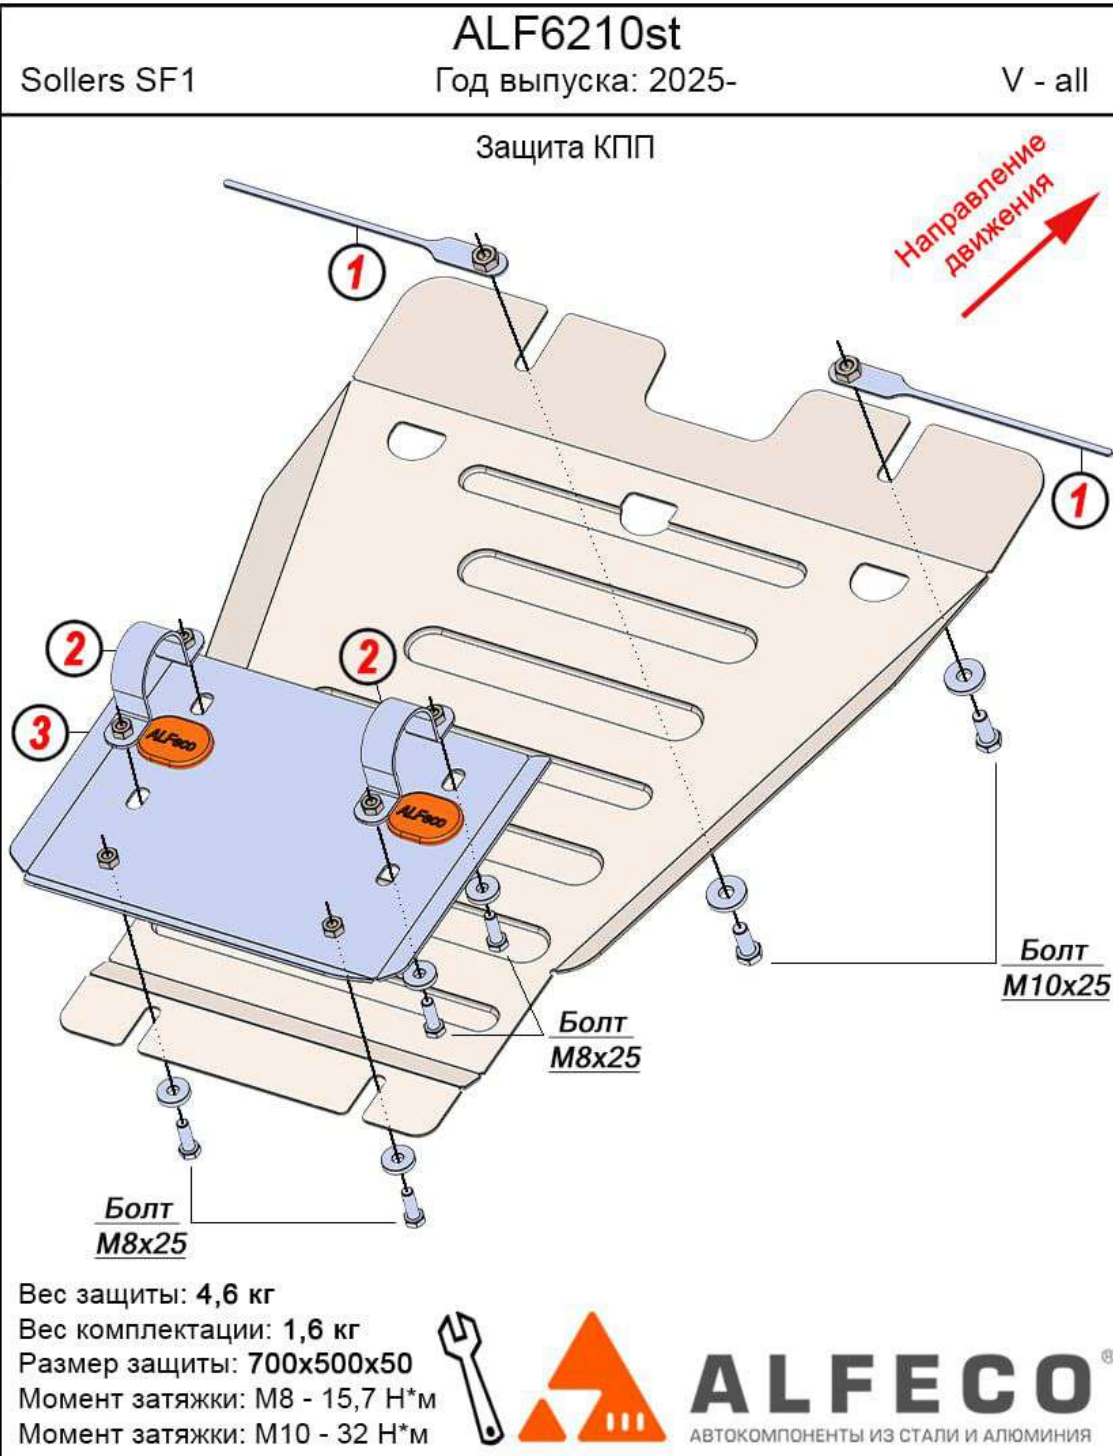

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.