



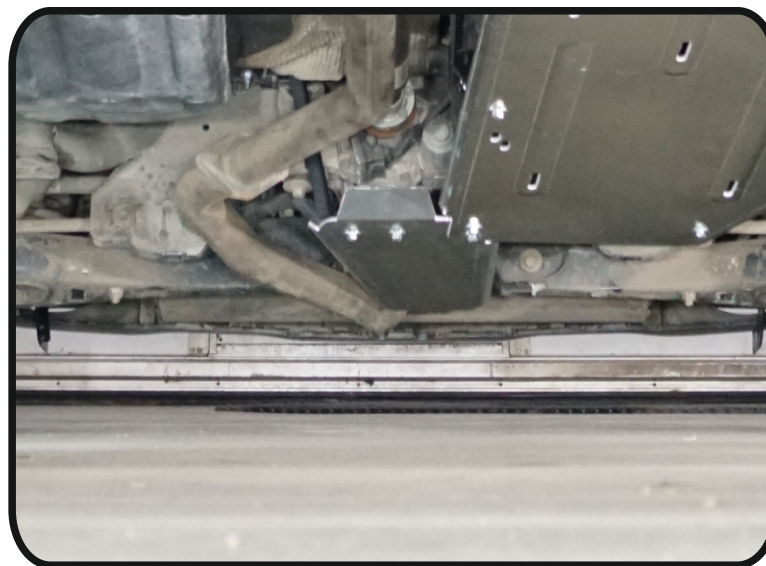


**Защита заднего дифференциала (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00530.**

(Устанавливать совместно с:
ZKTCC00383 Защита бака и адсорбера (алюминий) 4 мм)



«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

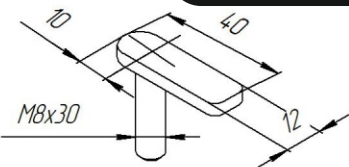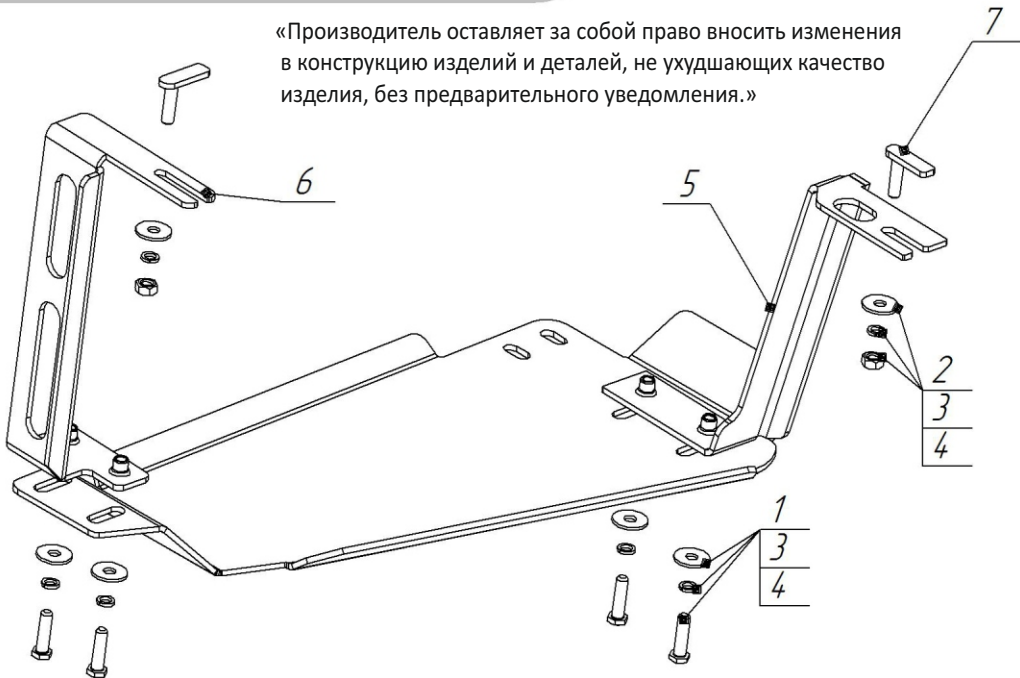

Закладной кронштейн М8 (z-8 М8х30_10)



Инструкция по установке

1. Вложить закладные кронштейны в отверстия кузова, закрепить кронштейны (поз.5 и 6), перед установкой кронштейна (поз.5) снять крепеж трубки (см.фото 1), установить кронштейн, вернуть на место крепеж трубки, установить защиту.
2. Затянуть все элементы крепежа.



Рис 1



Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	4
2	Гайка М8	2
3	Шайба гровер 8	6
4	Шайба кузовная 8	6
5	Кронштейн (3382)	1
6	Кронштейн (3383)	1
7	Закладной кронштейн М8 (z-8 М8х30_10)	2