

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить по верх балки радиатора над сквозными отверстиями гайки M10.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и вернуть в них на несколько оборотов болты M10X25.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25, а переднюю часть прикрепить болтами M10X80.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Болт M10X80	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
4 M10 КПГ 80x25x20	



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24156st

Toyota Camry

Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

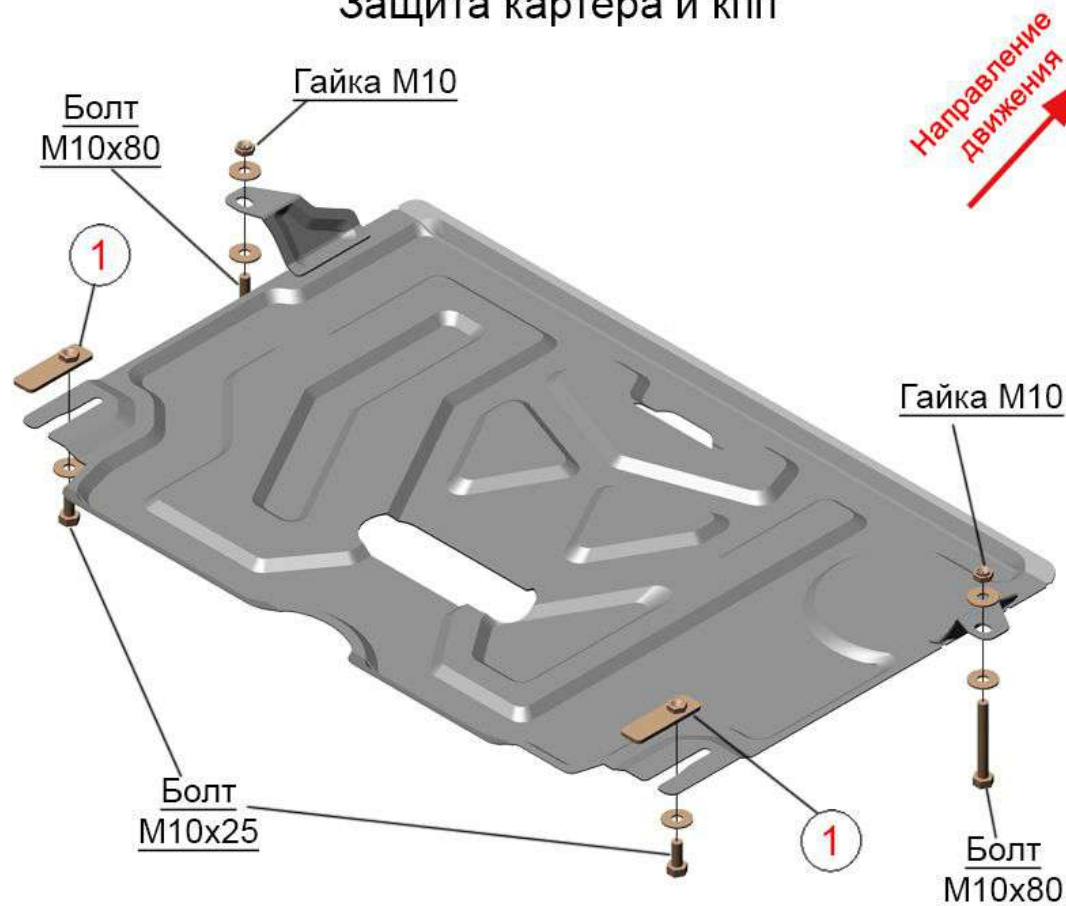

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 900x545x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ