

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в задние отверстия подрамника.
2. Заложить крепёжные планки **2** в передние отверстия подрамника.
3. Закрепить защиту к ранее заложённым крепёжным планкам **1** болтами M8x30, к крепёжным планкам **2** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5714st

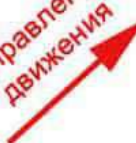
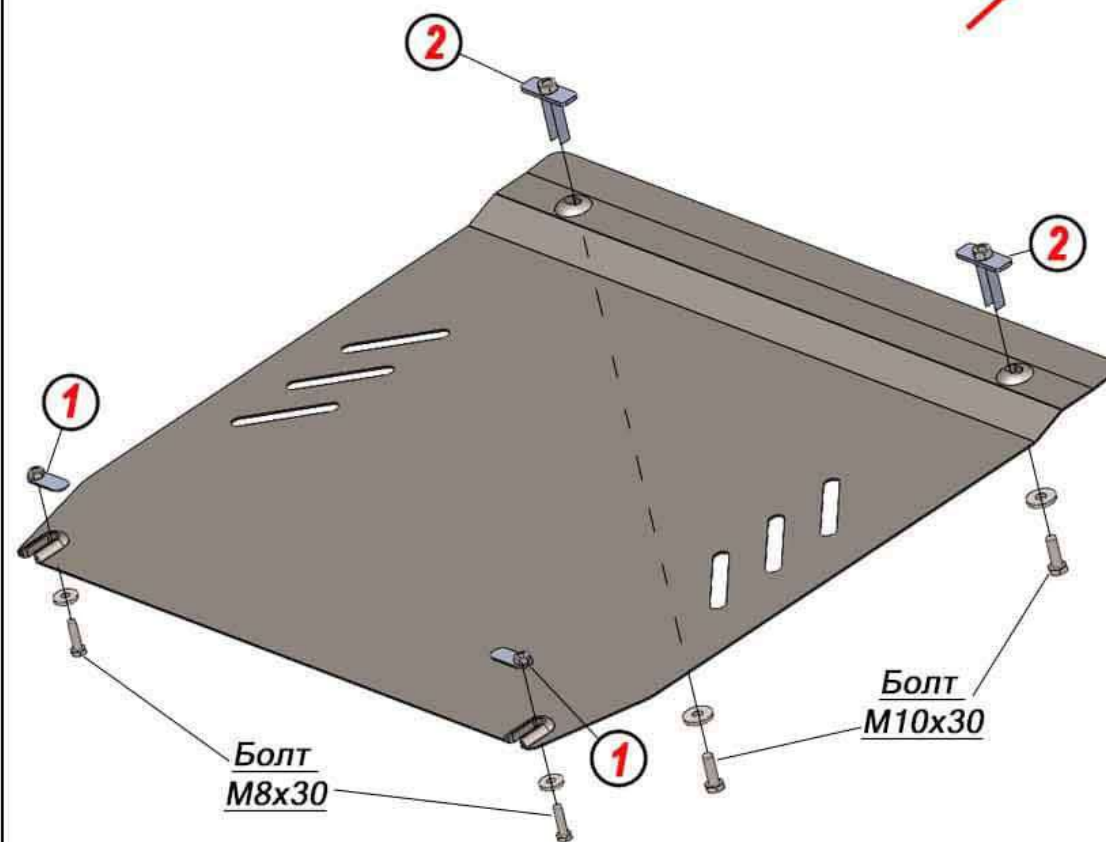
Changan Alsvin

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

Направление движения

Вес защиты: 8,8 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 730x770x20

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ