

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** болтами M8x20 к штатным точкам автомобиля.
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами M8x20 к крепёжным кронштейнам **1**, а заднюю болтами M8x25 к крепёжному кронштейну **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	6 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Шайба 8 пружинная (гроверная)	9 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	9 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Toyota Land Cruiser 300
Lexus LX600

ALF24132st


Год выпуска: 2021-2022

Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD

V - 3,4 бензин 4WD

Защита картера

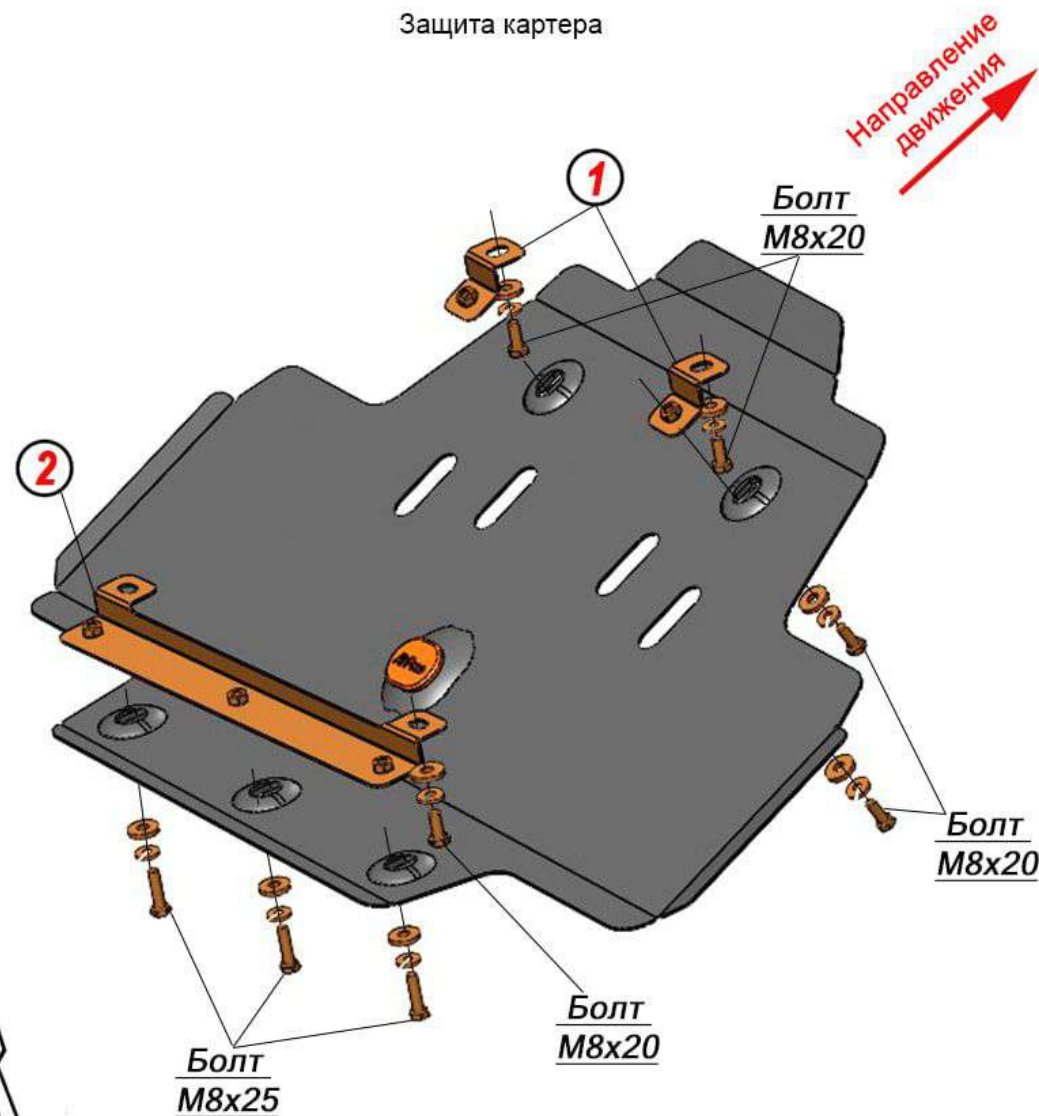

Вес защиты: 5,5 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 575x830x60

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ