


Инструкция по установке защиты

1. Установить балку защиты **A**, прикрепив её к раме болтами M8x20 и 8x30 с помощью крепёжной планки **1**.
2. Установить защиту **B**, прикрепив к ранее установленной защите **A** болтами M10x20.
3. Заднюю часть защиты **B** прикрутить к штатным отверстиям поперечной балки болтами M8x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x30	5 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF15251st

Nissan Patrol 5dr

Год выпуска: 2000 - 2010

Объём двигателя: 3,0 TD

Защита КПП

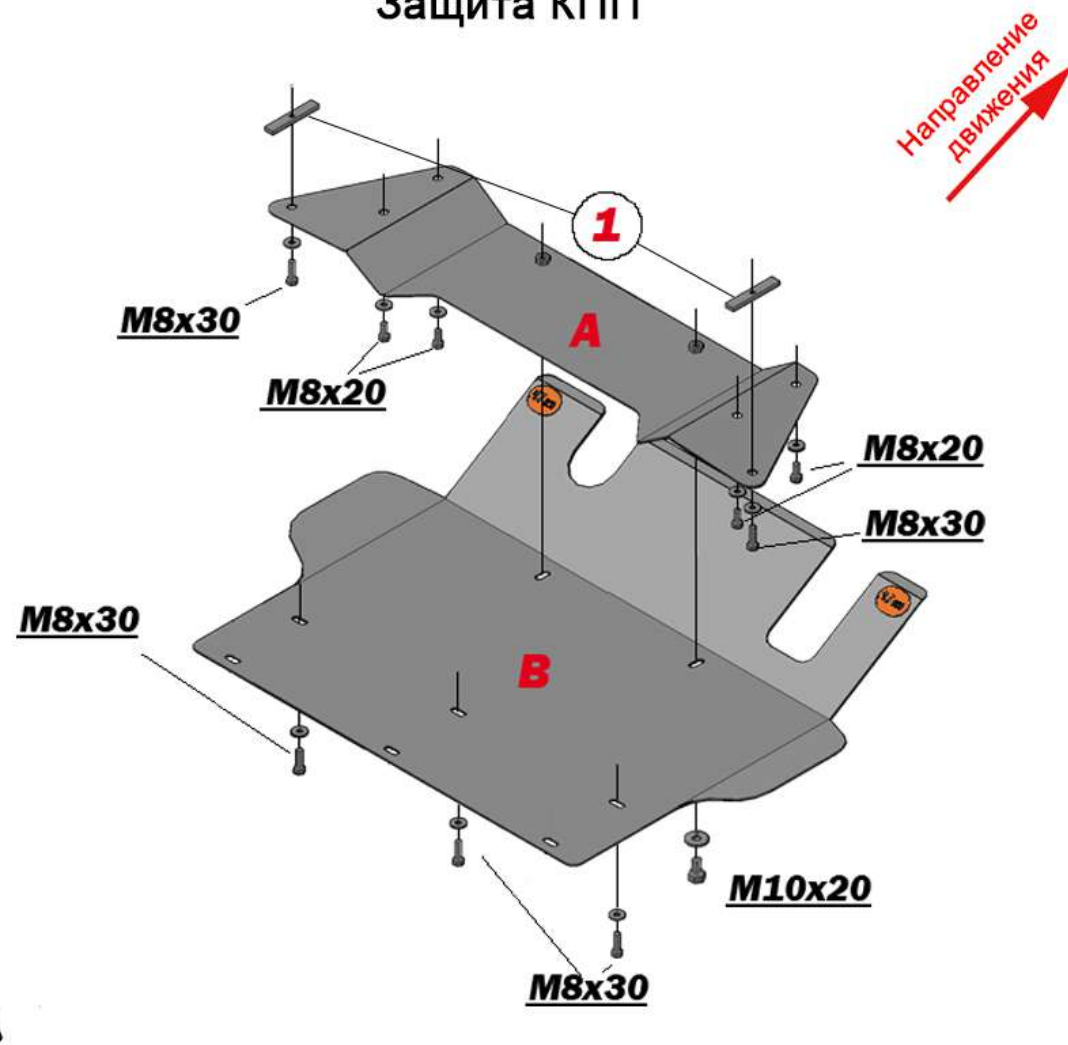

Вес защиты: 11.8 кг
Вес комплектации: 0.5 кг
Размер защиты: 710x960x120
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ