

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить шатные гайки крепления саленблоков редуктора и установить на их место крепёжные кронштейны **1**, закрепить штатными гайками.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** при помощи крепёжных планок **3** и болтов M10x30.
3. Установить защиту, прикрепив её болтами M8x30 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2**.
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Винт M8x20	2 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1 Правый и Левый	2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2237st

Subaru Forester

Год выпуска: 2012-2018

Объём двигателя: 2.0

Защита редуктора заднего моста

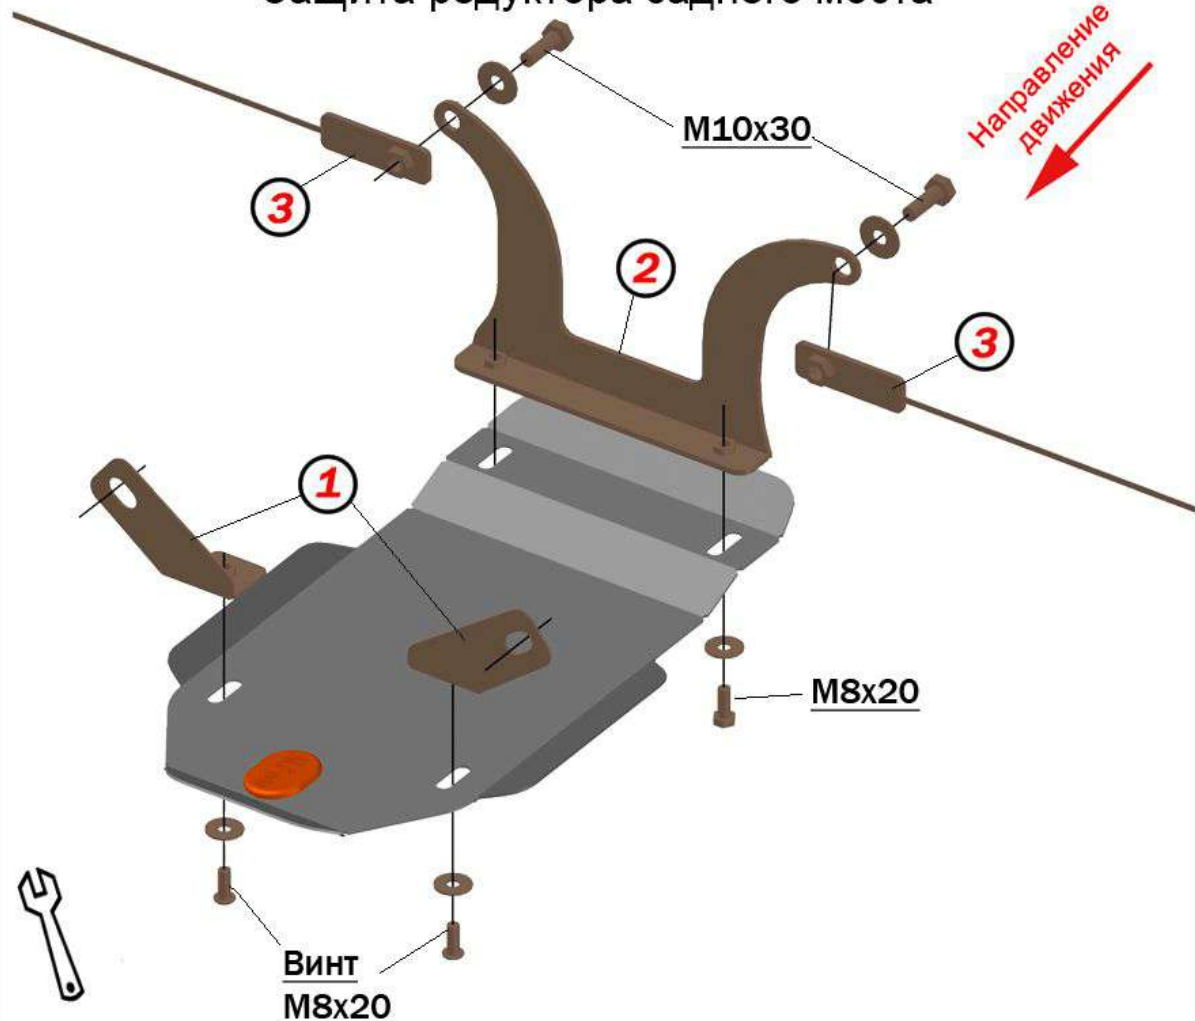

Вес защиты: 1.7 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 475x270x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.