

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать шайбы со шпилек крепления теплового экрана.
2. Заложить в местах крепления защиты с левой стороны по ходу движения автомобиля крепёжные планки **1** и **2** с ввернутыми в них болтами M8x25.
3. Заложить крепёжные планки **3** и **4** в отверстия кузова с правой стороны по ходу движения автомобиля.
4. Надеть защиту на ранее наживлённые болты.
5. Закрепить защиту к крепёжным планкам **3** и **4** болтами M8x25 с правой стороны защиты.
6. Закрепить тепловой экран поверх защиты штатным крепежом.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	6 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
3	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1 	1 шт.
5	Крепёжная планка 2 	2 шт.
6	Крепёжная планка 3 	1 шт.
7	Крепёжная планка 4 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF7008st

Jetour Dashing
Soueast S07

Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2024-

V - 1,6 4WD
V - 1,6AT 4WD

Защита тормозной магистрали

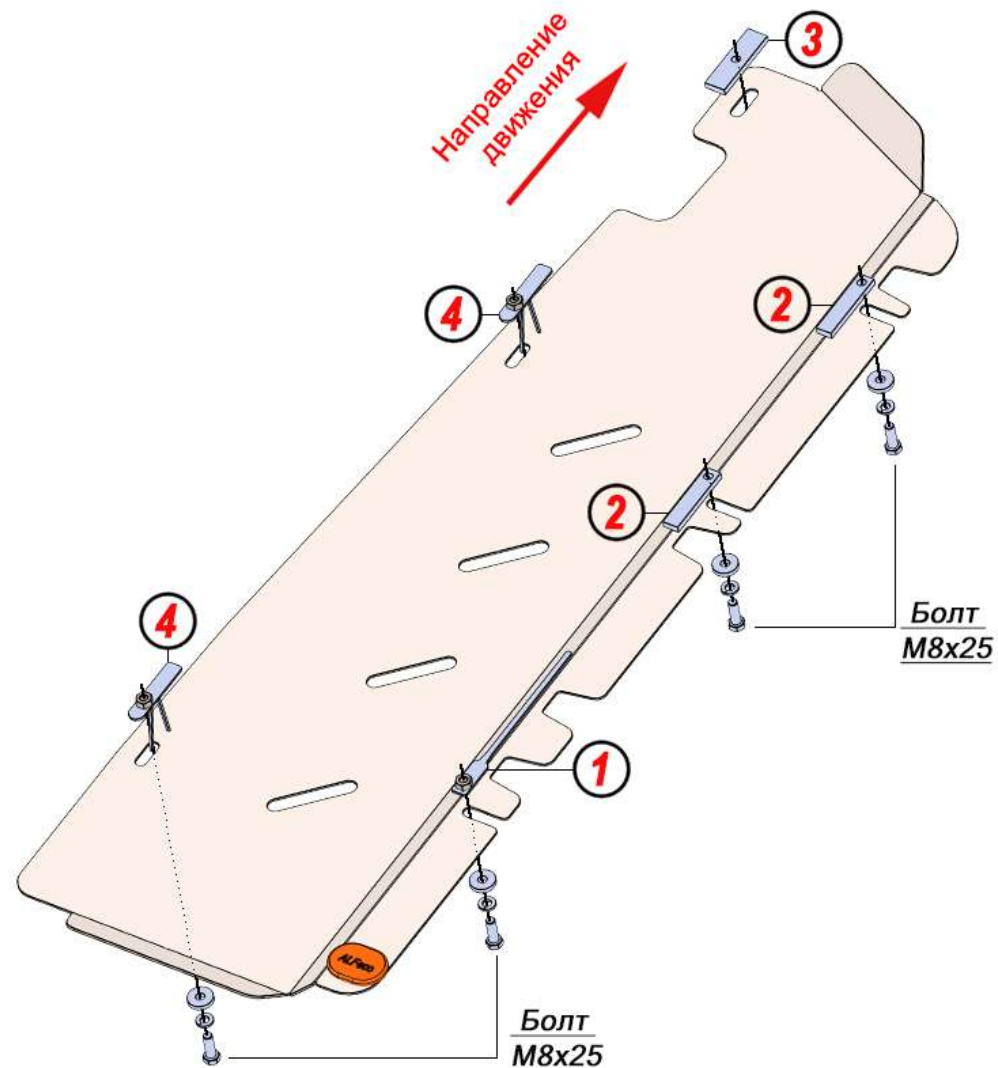

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 1155x370x40

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.