


Honda Legend V6


Кузов:
VIN:-

год вып.:1999-;

Объём: 3,5;
TYPE :09.398

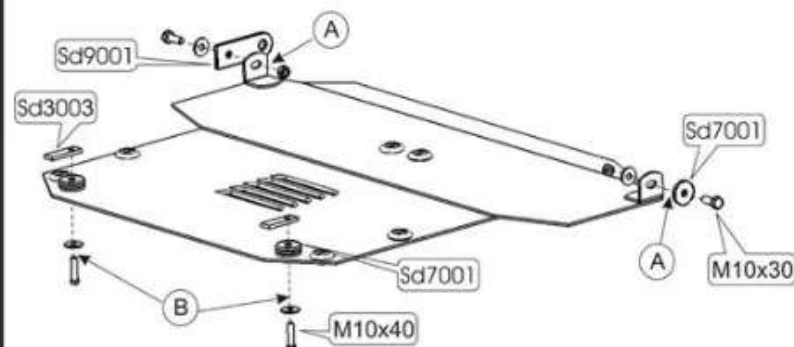

Защита КПП

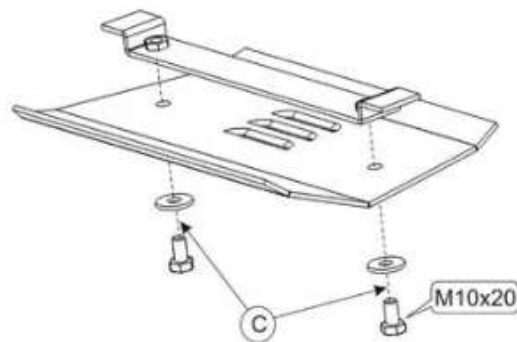

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки Sd3003 в отверстия балки переднего моста.
3. Основание защиты прикрепить спереди к транспортировочным проушинам болтами M 10x30 через шайбу SD 7001 -(A) с одной стороны и через буксировочную Sd9001 -с другой.
4. Задняя часть крепится к установленным закладным планкам болтами M 10x40 через две шайбы Sd7001 каждая сторона -(B).
5. Дополнительно установить крепёжную пластину защиты КПП на кронштейн глушителя и прикрепить защиту КПП болтами M 10x20 -(C).
6. Все точки крепления затянуть



ooo "Металлопродукция"