

Инструкция по установке защиты

1. На крепёжную полку **2** с помощью болтов M8x20 установить прижимную полку **1**.
2. Крепёжную полку **2** заводить от бампера к двигателю так, чтобы прижимная полка **1** оказалась поверх балки радиатора.
3. Крепёжную полку **2** закрепить штатными болтами в крайних отверстиях.
4. Затянуть болты прижимной полки **1**.
5. Установить в штатные отверстия переднего моста крепёжные планки **3** и вкрутить в них через втулки **4** на несколько оборотов болты M10x40.
6. Установить защиту одев её заднюю часть пазами на ранее установленные болты M10x40, а переднюю часть с помощью болтов M8x20 к ранее установленной крепёжной полке **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	5 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная полка 1	1 шт.
Крепёжная полка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Втулка L20 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1709st

Peugeot 206 hatchback

Год выпуска: 1998 - 2012

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

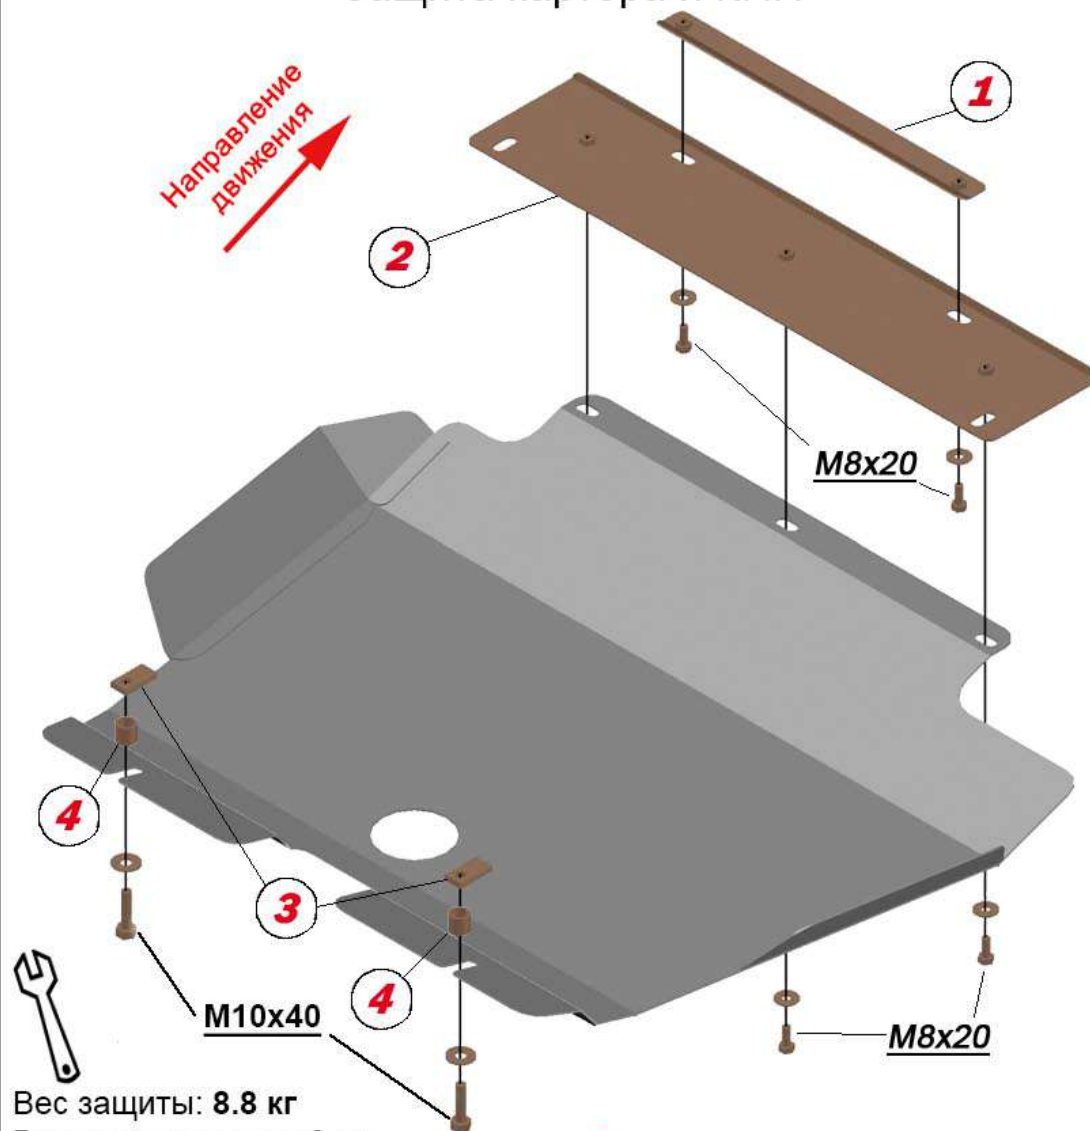

Вес защиты: 8.8 кг

Вес комплектации: 2 кг

Размер защиты: 800x740x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.