


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны **1** к силовому элементу подрамника.
3. Установить кронштейны **2**, закрепив к ранее установленным кронштейнам **1**, закладывая крепёжные пластики в подрамник автомобиля, прикручиваем болтами M10x25.
4. Установить крепёжные планки **3** в кронштейны **2**.
5. Протянуть точки крепления кронштейнов.
6. Установить защиту **A**, закрепляя к кронштейну **2** передние точки болтами M10x40, задние M10x25.
7. Установить защиту **B**, прикручивая передние точки к кронштейну **2**, болтами M10x25, а задние точки к кузову болтами M8x40.
8. Установить пластиковые крылья к защите **A**.
9. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Болт M8x40	4 шт.
Болт M10x25	6 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба M10 (простая)	8 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	8 шт.
Шайба M12 (увеличенная)	4 шт.
Крепежный кронштейн 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	2 шт.
Крепежный кронштейн 3	2 шт.
Крепежная планка 4	2 шт.
Крылья пластиковые 5	2 шт.

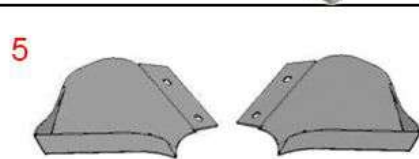

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3036st

Audi A8 D2

Год выпуска: 1999-2002

Объём двигателя: 2.5D; 3.3TD

Защита картера и КПП (2 части)

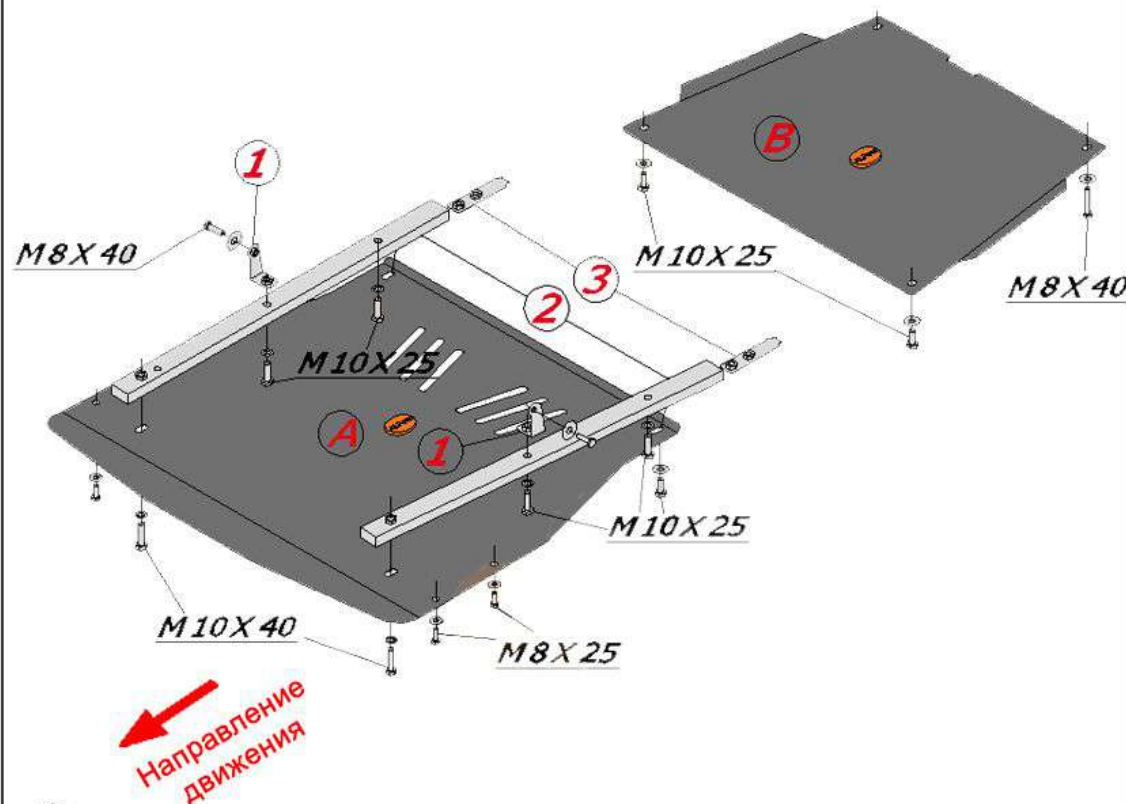

Вес защиты: **14,8 кг**

Вес комплектации: **1,1 кг**

Размер защиты: **840x800x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.