


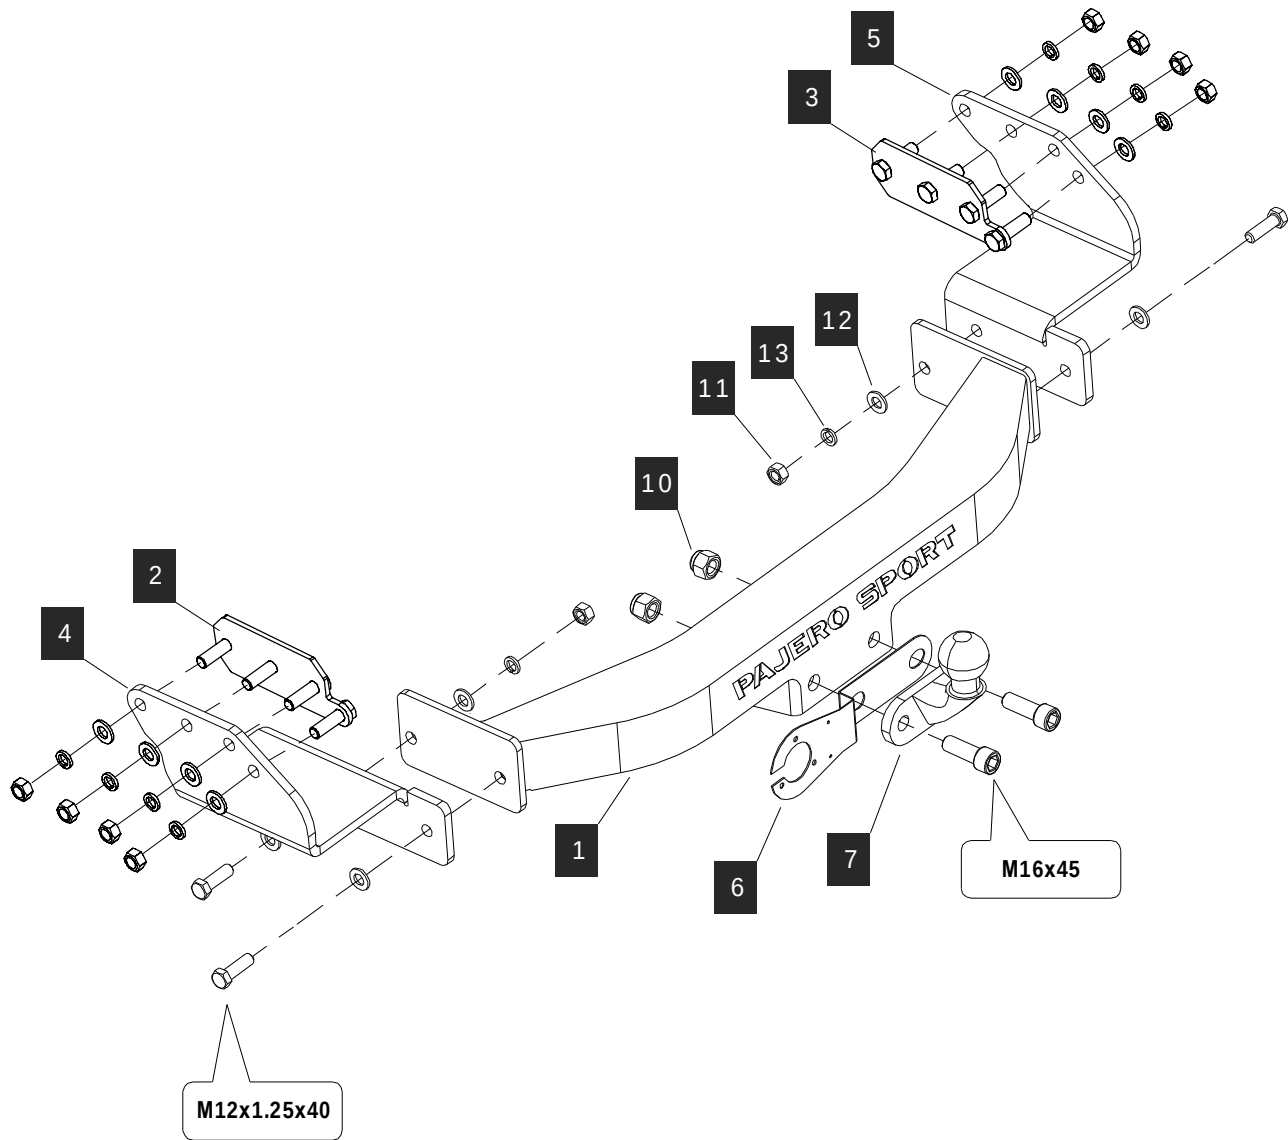

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Закладная левая	
3	1	Закладная правая	
4	1	Кронштейн левый	
5	1	Кронштейн правый	
6	1	Подрозетник	
7	1	Крюк оцинкованный	
8	2	Болт M16x45	
9	4	Болт M12x1.25x40	
10	2	Гайка M16 с/к	
11	10	Гайка M12x1.25	
12	14	Шайба 12	
13	10	Шайба 12Г	

Диаметр резьбы	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	81.0 Нм	159.0 Нм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать буксировочные скобы.
2. Завести закладные поз. 2,3 в полости рамы.
3. Наживить через закладные поз. 2 и поз. 3 левый кронштейн ТСУ «вид А» и правый кронштейн «вид В».
4. Установить штангу ТСУ с нержавеющей сварной пластиной.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
6. Подключить электрику.
7. Подрезка бампера не требуется.

