

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные проушины **1** при помощи болтов M10x30, шайб 12 и гайки **2**, на одной из проушин прикрепить буксировочный кронштейн **3**.
2. Прижимные планки **4** установить на силовые элементы подрамника.
3. Основание защиты прикрепить к установленным прижимным планкам **4** болтами M8x25, а переднюю часть к установленным проушинам **1** болтами M10x25.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(20)	4 шт.
2	Болт M10x25(20)	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Гайка M10	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн	2 шт.
10	Буксировочный кронштейн	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Daewoo Matiz
Ravon Matiz

ALF0501st


Год выпуска: 2000-2016

Год выпуска: 2015-2016

V - all

V - all

Защита картера и КПП

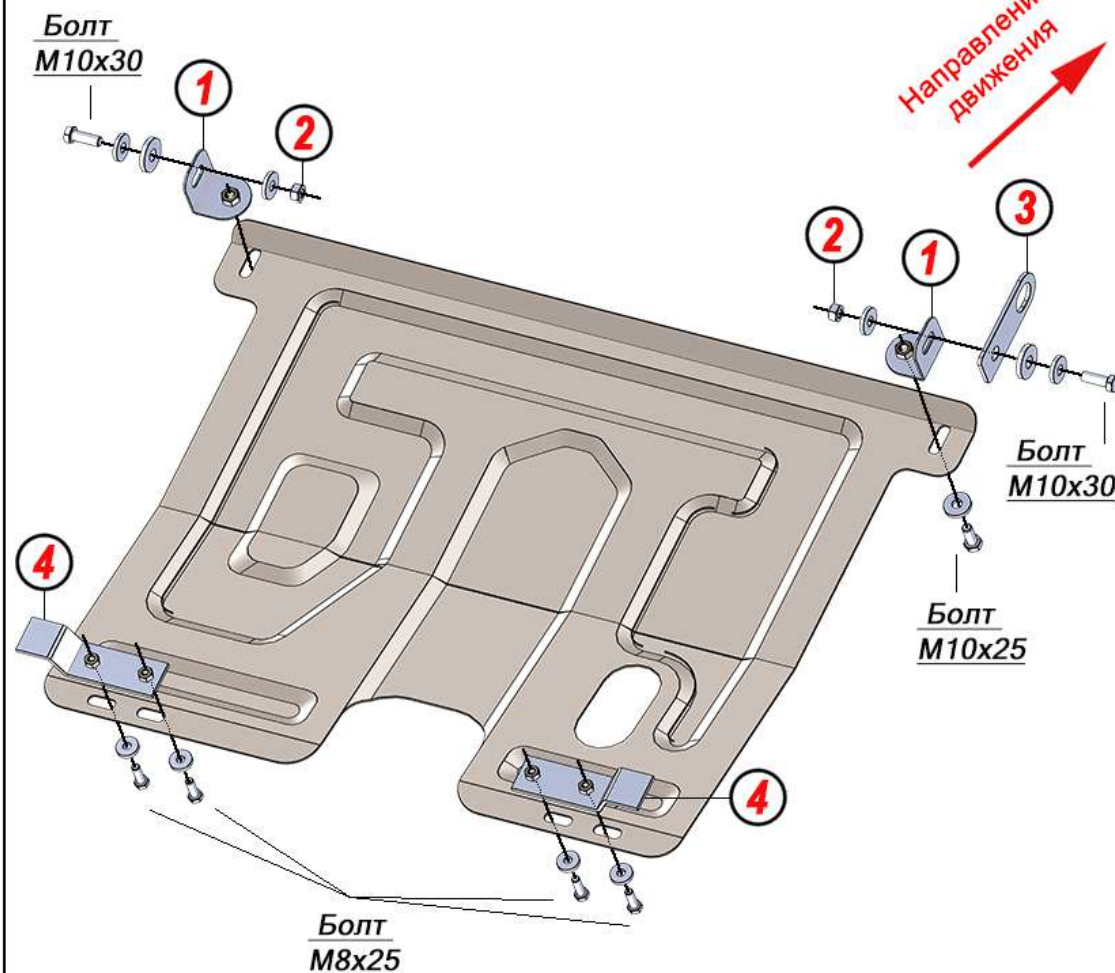

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 850x615x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.