


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в передней части защиты.
2. Выкрутить два штатных болта крепления балки к раме автомобиля.
3. Установить крепёжную полку **2** при помощи вывернутых ранее штатных болтов и наживить в неё болты M8x25.
4. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x25, переднюю часть закрепить к крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.
4	Крепёжная полка 2	1 шт.

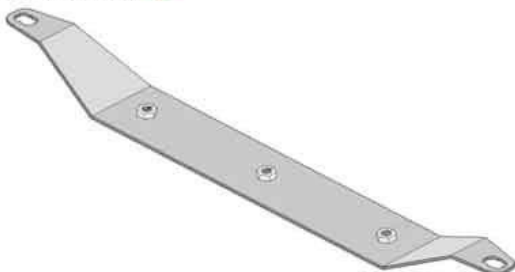

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF14091st

Mitsubishi L200

Mitsubishi Pajero Sport II


Год выпуска: 2006 - 2015

Год выпуска: 2008 - 2015

V - all

V - all

Защита КПП

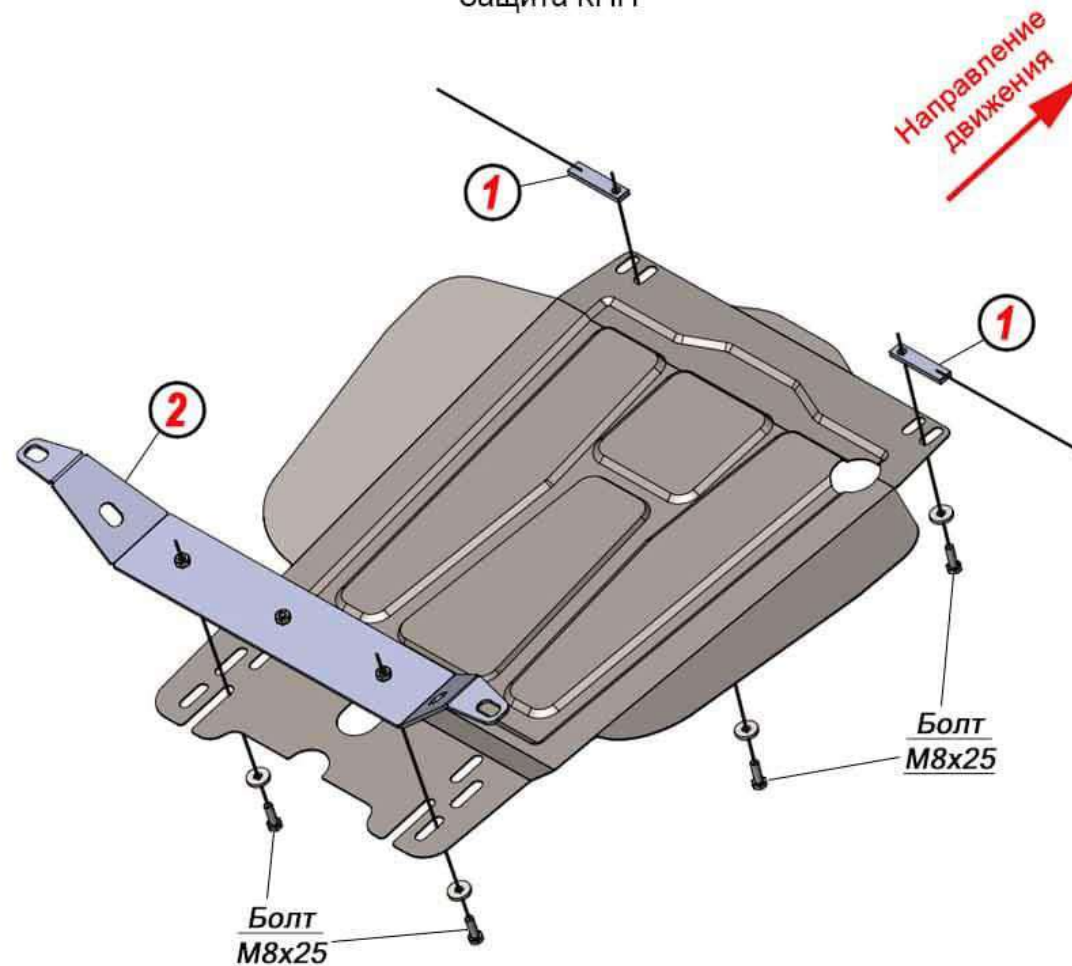

Вес защиты: 4,3 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 730x665x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.