

Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку переднего моста крепёжные планки **1**.
2. Крепёжный кронштейн **2** прикрепить к установленным закладным планкам **1** болтами M10X25 и вернуть болты M10X25 на несколько оборотов.
3. В отверстия поперечной балки рамы заложить крепёжные планки **3** и вернуть в них болты M8X30 на несколько оборотов.
4. Защиту надеть на установленные болты M8x30 и M10X30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	4 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5002st

Porsche Cayenne


Год выпуска: 2002-2010 г.

Объём двигателя: 3.2; 3.6

Год выпуска: 2010-2014 г.

Объём двигателя: 4.8 Т

Защита КПП

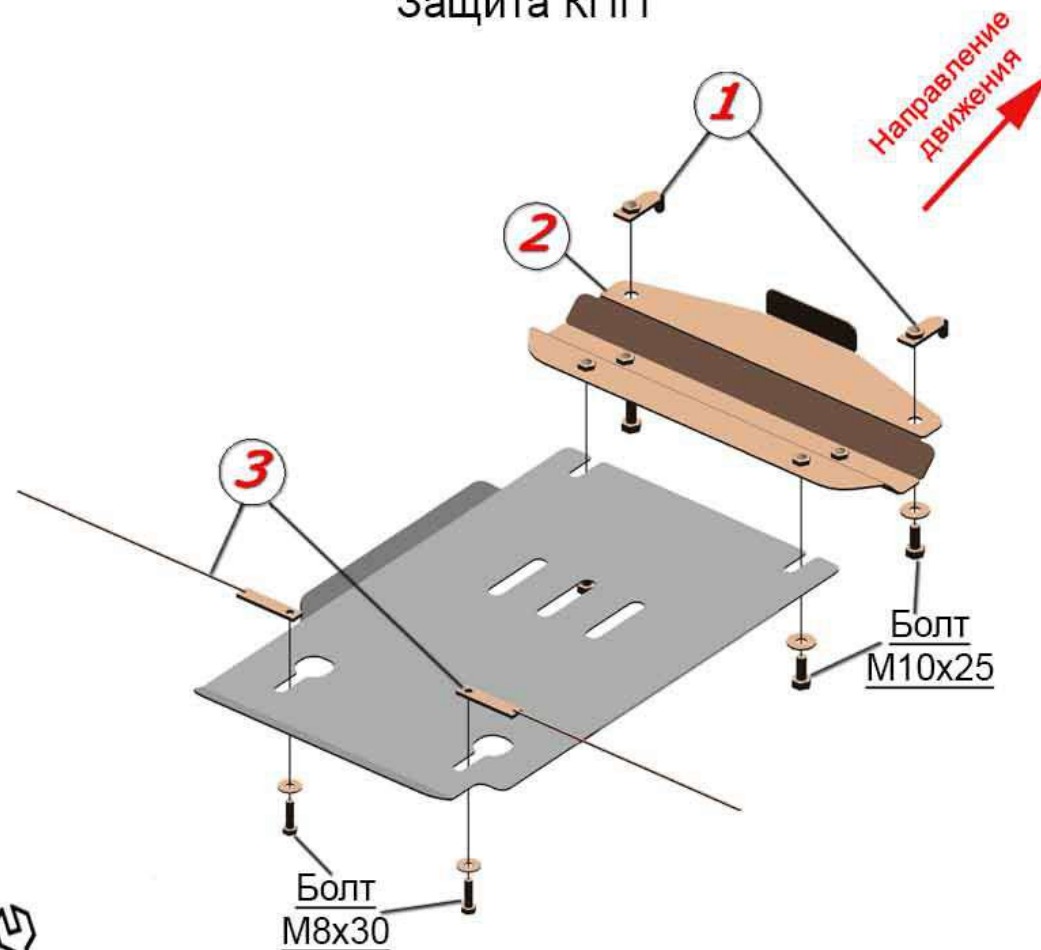

Вес защиты: 3.1 кг

Вес комплектации: 2 кг

Размер защиты: 577x380x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ