

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в переднюю часть защиты и наживить в них болты М10х30.
2. Заложить крепёжные планки **3** в задней части защиты.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты М10х30, заднюю часть закрепить к крепёжным планкам **3** болтами М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М10х25	2 шт.
2	Болт М10х30	2 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	1 шт.
5	Крепёжная планка 2	1 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF36082st
MB ML (W163) Год выпуска: 1997-2005 V-2,3-5,0; 2,7D; 4,0D

Защита картера

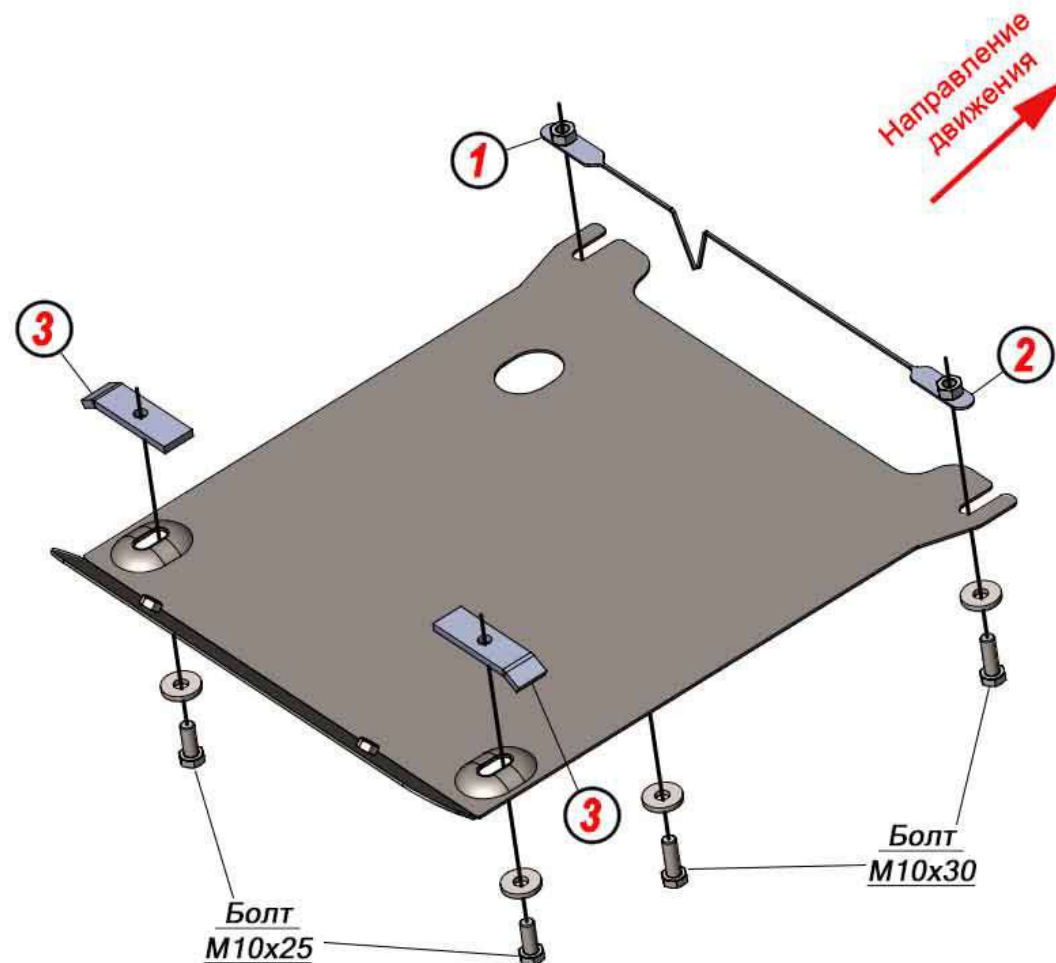

Вес защиты: 3,3 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 510x450x40
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.