

Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия задней части подрамника крепёжные планки **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Основание защиты надеть пазами на ранее вкрученные болты M10x30 а переднюю часть закрепить при помощи болтов M10x20 и крепёжных планок **1**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

ALF0306st

Chevrolet Lanos
Zaz Chance

Год выпуска: 2002-2014
Год выпуска: 2008-2014

V- all
V- 1.5

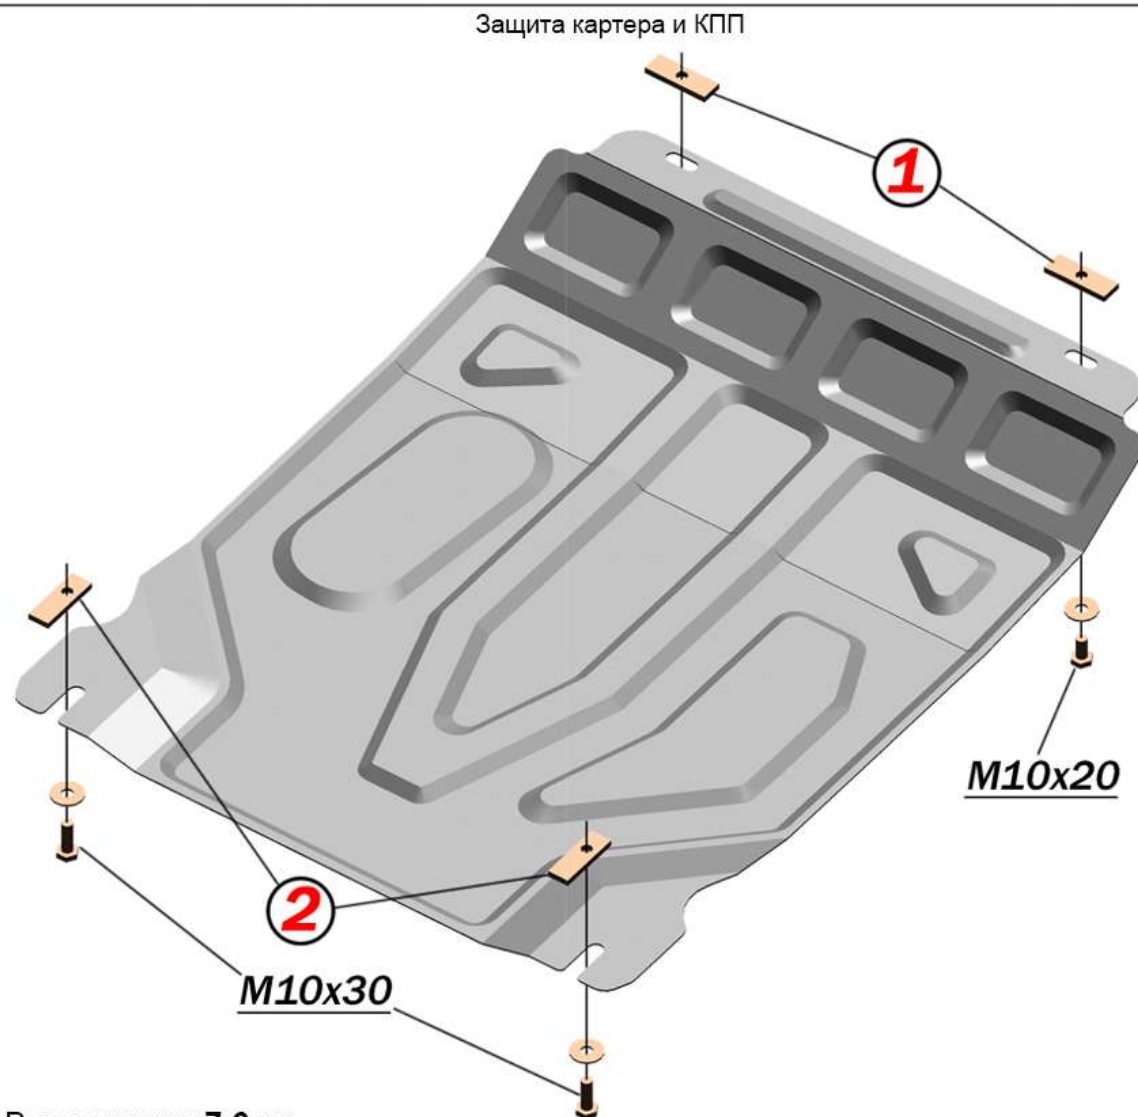

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 615x817x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ