

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты М8х25.
3. Установить крепёжные скобы **1** в защиту.
4. Установить защиту, одев заднюю часть на ранее вкрученные болты М8х205, переднюю часть закрепить болтами М8х50 через втулки **2** к штатным кронштейнам (если штатные кронштейны отсутствуют то необходимо установить кронштейны **3**, используя планки **4** и гайки М10, согласно схеме).
5. Прикрепить переднюю часть пыльника обратно и закрепить к защите при помощи болтов М6х25.
6. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.


Audi Q3 F3
Volkswagen Tiguan (Mk2)
(сборка Вольфсбург, Германия)

ALF2644st

Год выпуска: 2018-2022
Год выпуска: 2017-2022

V - 1,4 2WD; 2,0 4WD
V - 1,4; 2,0; 2,0 TDI
2WD; 4WD


Защита картера и КПП

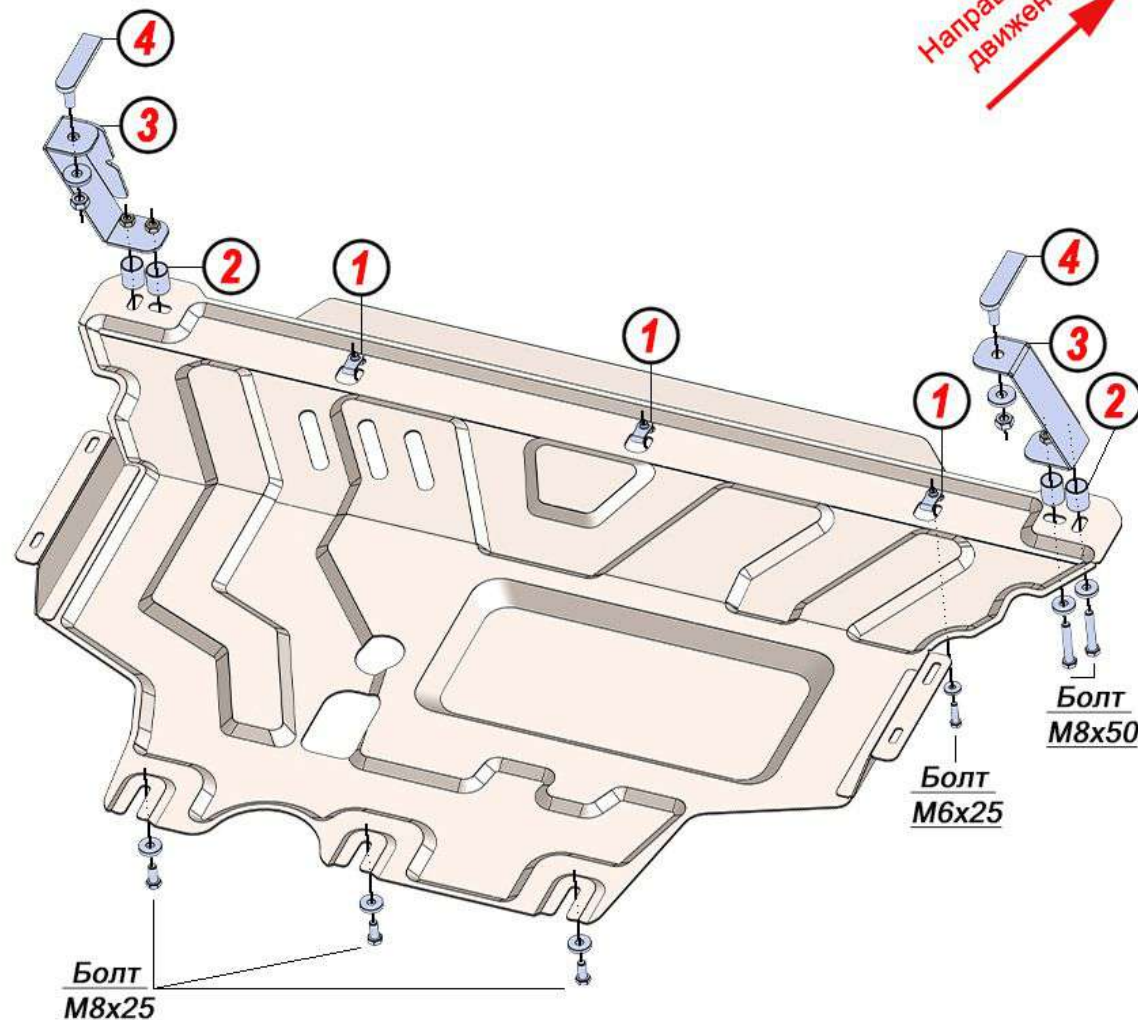

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	3 шт.
2	Болт М8х25	7 шт.
3	Болт М8х50	4 шт.
4	Гайка М10 (с фиксацией)	2 шт.
5	Шайба М6 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	7 шт.
7	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
8	Шайба пружинная М8 (гровер)	7 шт.
9	Скоба крепёжная 1	3 шт.
10	Втулка 2	4 шт.
11	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
12	Крепёжная планка 4	2 шт.

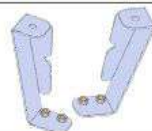

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 9,6 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 1104x730x100
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.