

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x20.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее вкрученные болты, закрепить переднюю часть винтами M8x50 через втулки **1** (см. схему) к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x50	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
Втулка Ø(20-22) L25 1	4 шт.



Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3033st

Audi A3
Volkswagen Golf VII
Seat Leon
Skoda SuperB B8
Skoda Octavia A8

Год выпуска: 2012 -2020
Год выпуска: 2013-2019
Год выпуска: 2013-2020
Год выпуска: 2015-2023
Год выпуска: 2020-2023

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

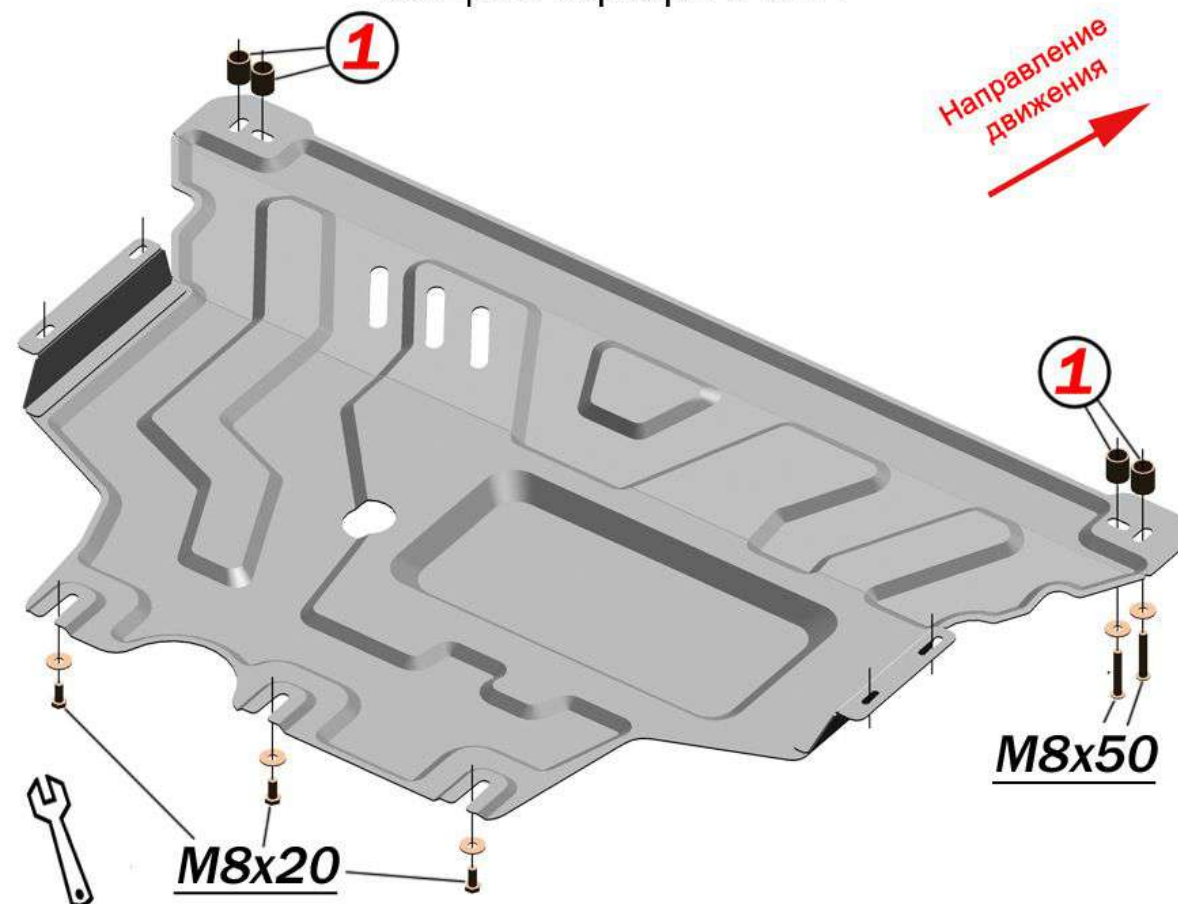

Вес защиты: 7,2 кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 1100x710x70
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ