

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить к буксировочным проушинам, при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (с правой стороны через буксировочный кронштейн **2**)
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	1 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Буксировочный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1022st

Hyundai Santamo
Mitsubishi Space Wagon
Mitsubishi EXPO
Mitsubishi Space Runner
передний привод

Год выпуска: 1995-2002 г.в.
Год выпуска: 1991-1998 г.в.
Год выпуска: 1991-1998 г.в.
Год выпуска: 1991-1999 г.в.

Объём двигателя: 2.0
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.4
Объём двигателя: all

Защита картера

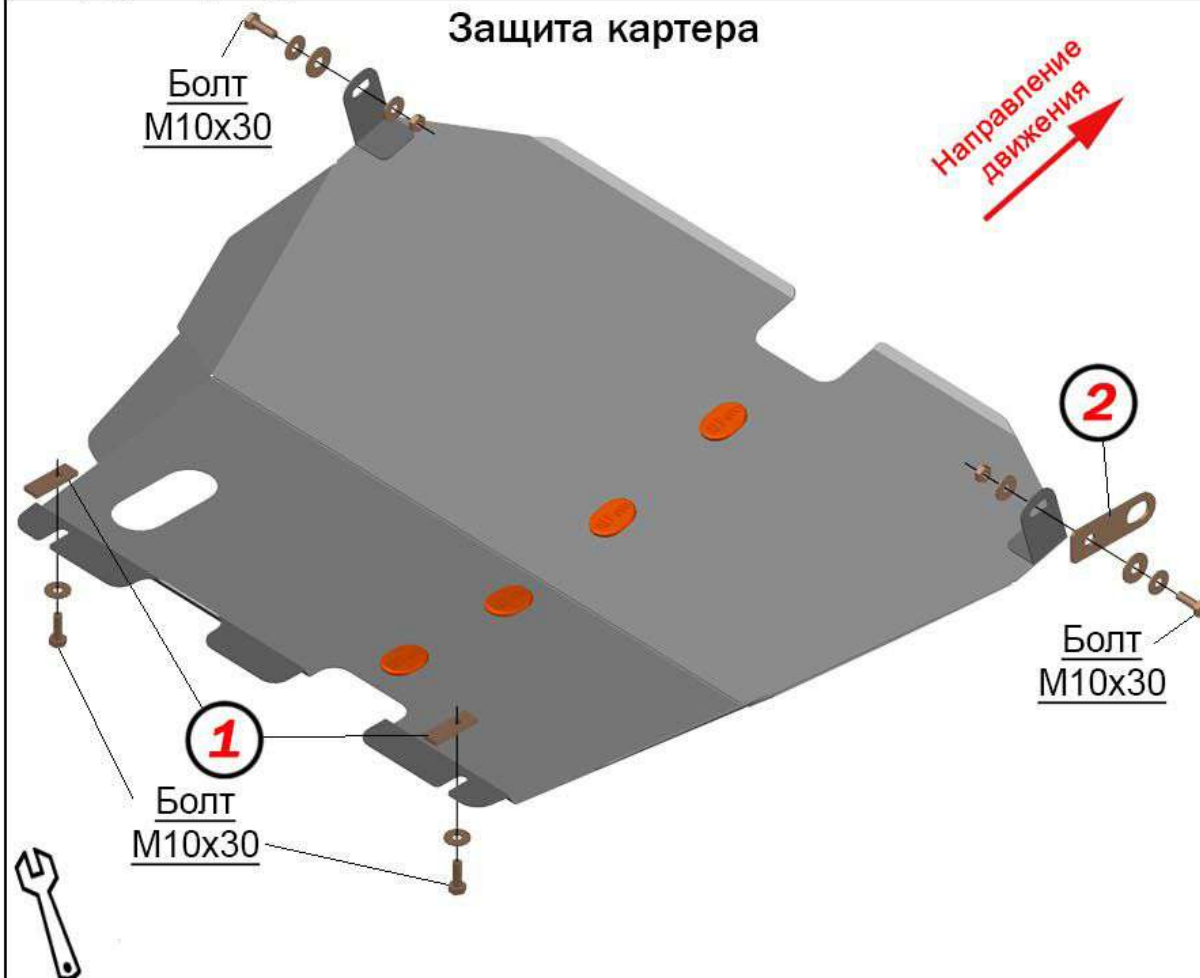

Вес защиты: **11,2 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **1020x830x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ