


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия поперечной балки.
2. Ослабить 2 нижних штатных болта крепления штатной защиты.
3. Надеть защиту пропилами под штатные места поверх штатной защиты.
4. Прикрепить заднюю часть защиты к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
6 M10 КП 100x25x50	



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1419st

Mitsubishi Pajero III

Год выпуска: 1999-2006

Об. двигателя: all

Защита картера

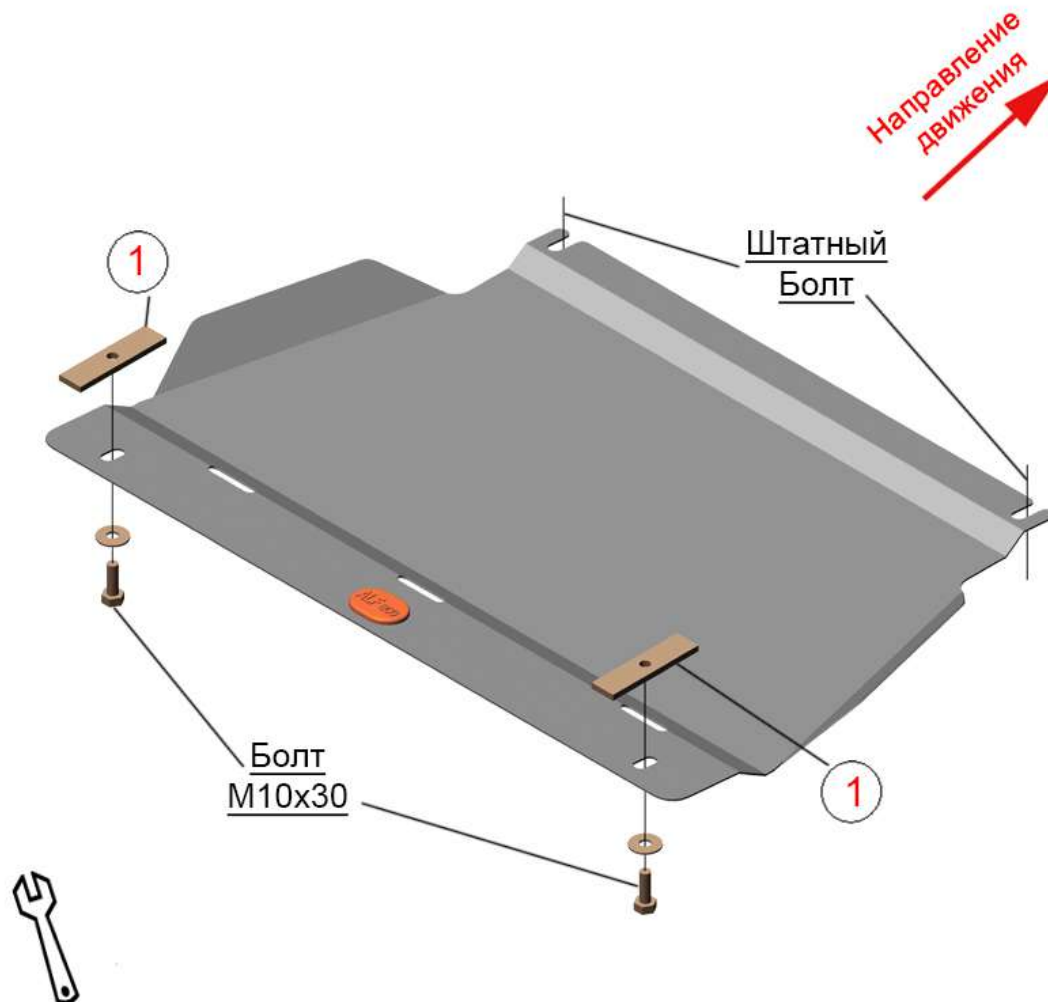

Вес защиты: **5.9 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **800x539x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ