

Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку радиатора крепёжные кронштейны **1**, прикрепив их болтами M8x20 по бокам от радиатора.
2. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть к балке переднего моста болтами M8x20 с гайкой M8, переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M8X20.
3. Прикрепить к защите пластиковые подкрылки болтом M6x20 с гайкой M6.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Болт M6X20	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Шайба 6	4 шт.
Гайка M6	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0409st

Citroen C3 II

Год выпуска: 2009-2016 г.

Объем двигателя: all

Защита картера

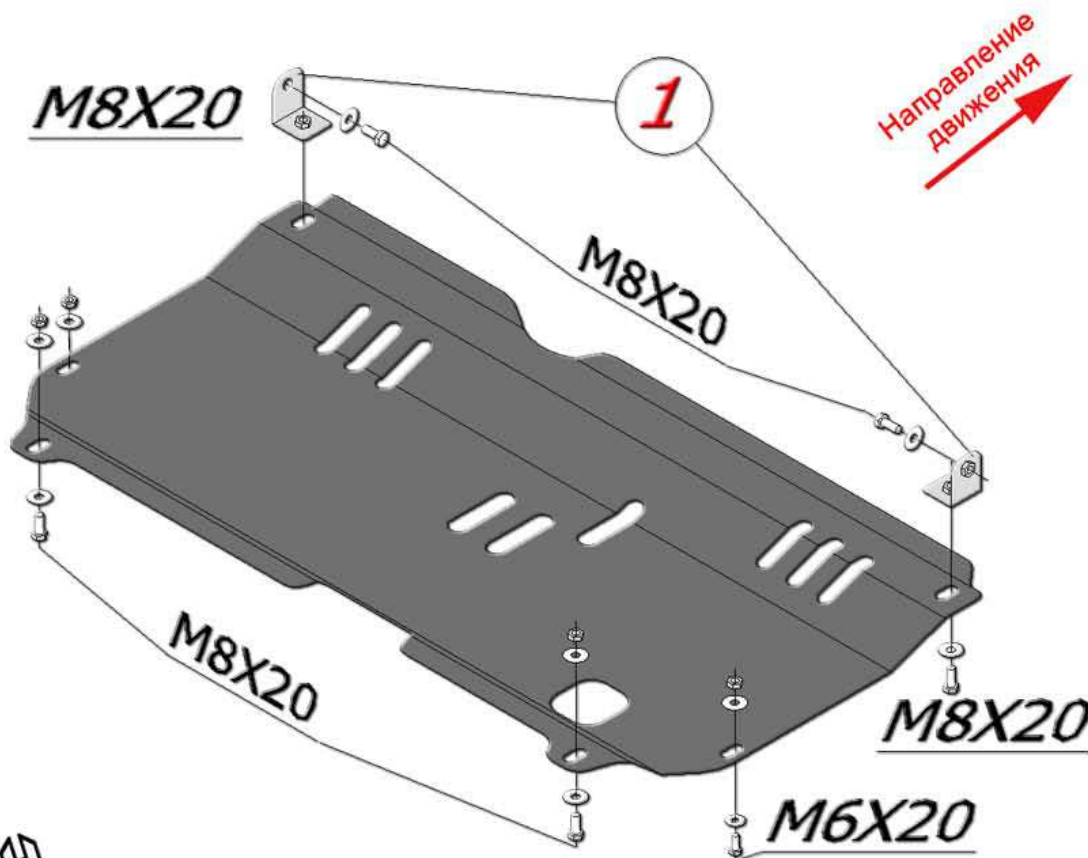

Вес защиты: **6,2 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **900x490x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ