



Mitsubishi Outlander 2WD 2018-




**Защита бака (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00377.**



Инструкция по установке
(снять штатный пыльник, установить защиту, при необходимости подрезать пыльник и установить на место)

1. Ослабить крепеж бака установить кронштейны (поз.6 и 8), вложить закладные (поз.5) в подрамник, закрепить кронштейн (поз.7).
2. Установить защиту.
3. Затянуть все элементы крепления защиты.

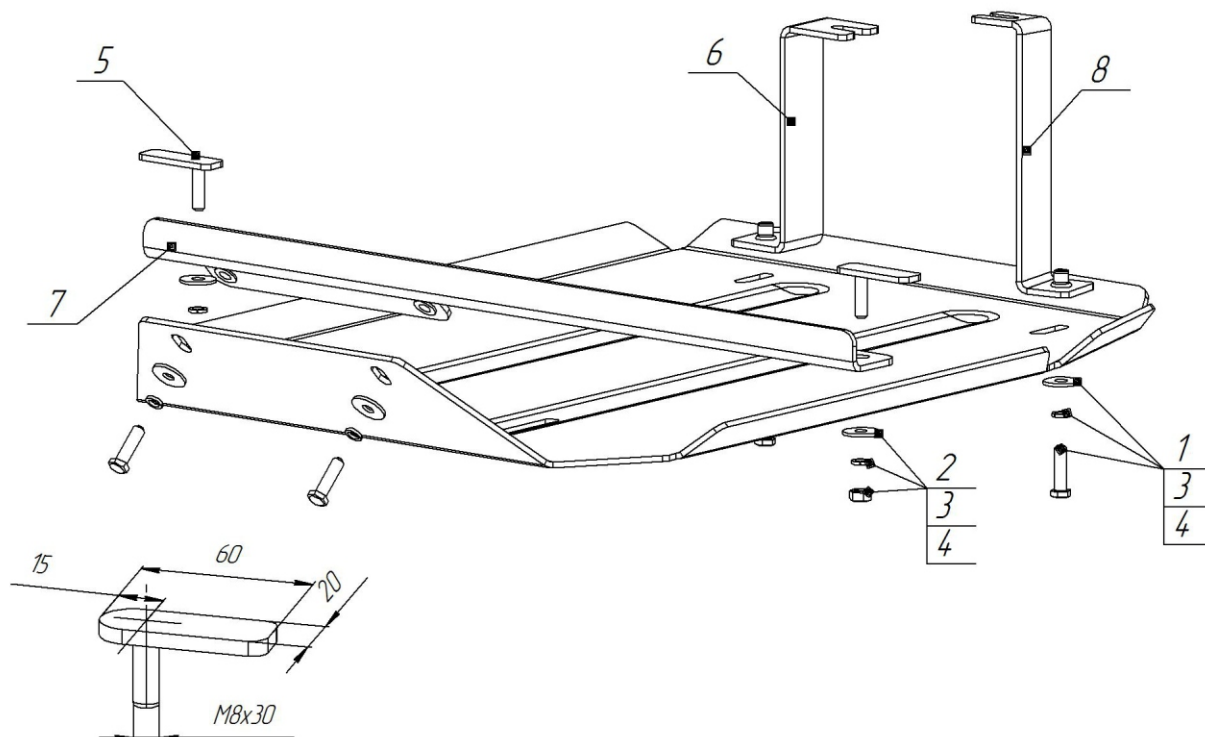

Закладной кронштейн M8x30 (поз.5)

Комплектация товара

Защита бака	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	4
2	Гайка M8	2
3	Шайба-гровер M8	6
4	Шайба кузовная M8	6
5	z-35 M8x30_15	2
6	Кронштейн (1142)	1
7	Кронштейн (2563)	1
8	Кронштейн (2564)	1