


Ford Orion

Кузов: год вып.: 1986 -;


Объем: 1,3; 1,6

VIN:- WF0FXXGCAFGS71911

TYPE :08.485

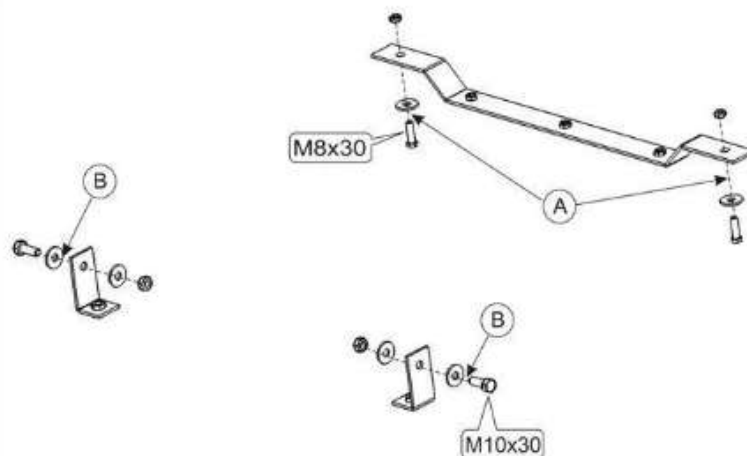

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты на силовые элементы передней части моторного отсека с помощью болтов М 8х30 с гайкой -(А).
3. Установить задние кронштейны прикрепив их к силовым элементам кузова болтами М 10х30 с гайкой в районе крепления рычагов -(В).
4. Основание защиты крепится спереди к установленной балке болтами М 8х20 -(С).
5. Задняя часть крепится к установленным кронштейнам болтами М 10х20 -(D).
6. Все точки крепления затянуть.

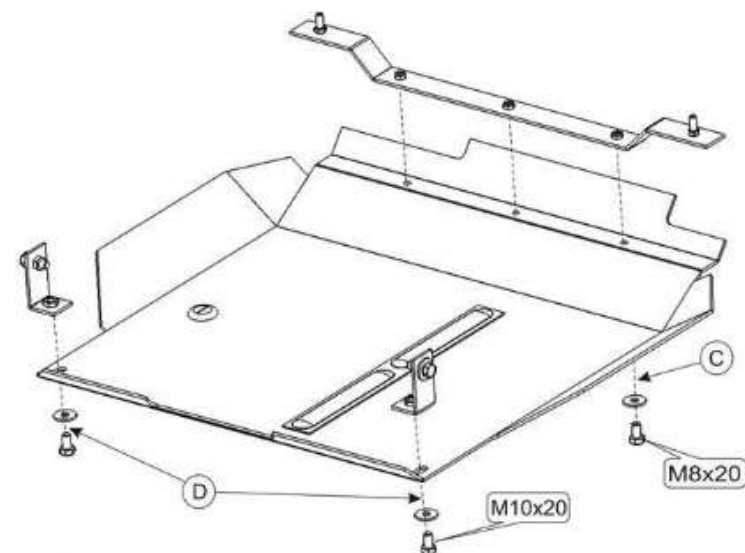

ooo "Металлопродукция"