

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Ослабить штатные болты переднего моста.
3. Защиту надеть на штатные болты, спереди прикрепить болтом M10x30 с крепёжной планкой №1 (установив её на переднюю балку через отверстие в защите) слева и болтом M10x30 с крепёжной планкой №2 справа.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка №1	1 шт.
Крепёжная планка №2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24750st

Toyota Prius
Toyota Corolla

Год выпуска: 2009-2016
Год выпуска: 2012-2019

Объём двигателя: 1.8
Объём двигателя: 1.6; 1.8

Защита картера и кпп

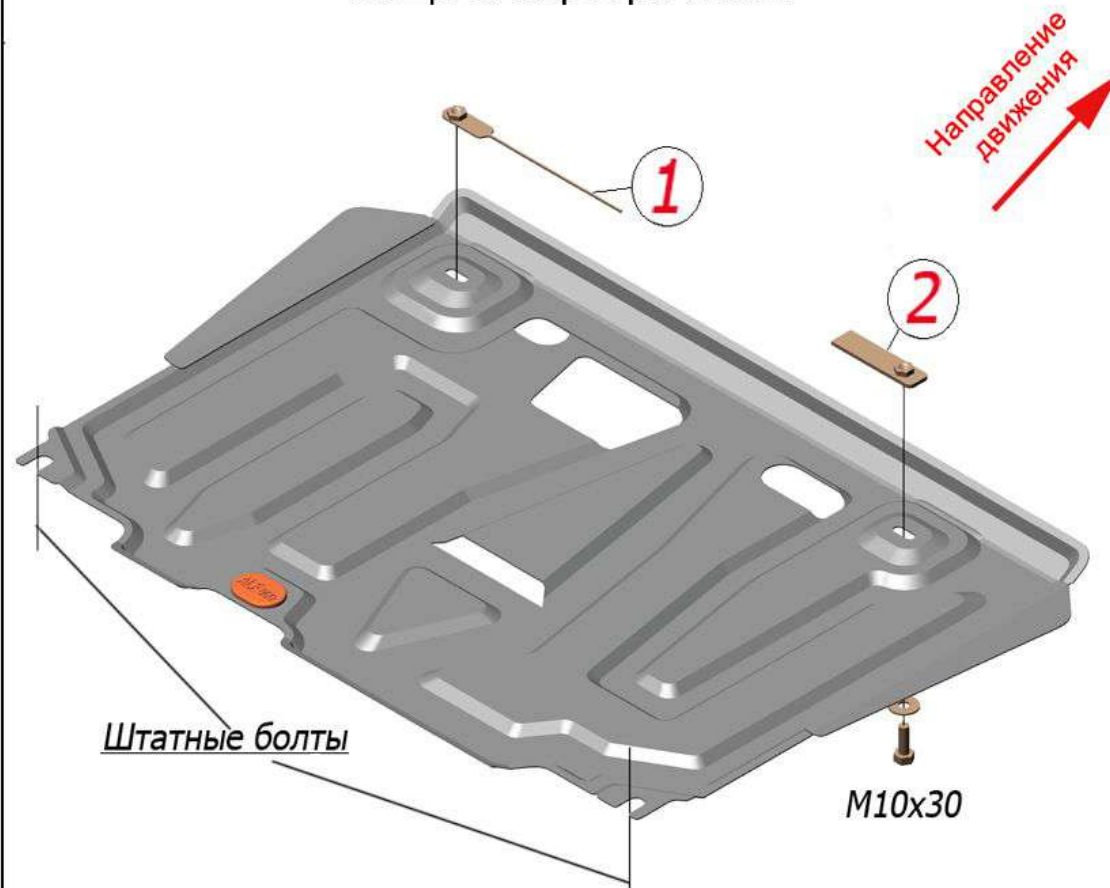

Штатные болты

M10x30

Вес защиты: 5.9 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 930x615x50
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ