

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника автомобиля, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить крепёжные планки **1** в балку радиатора.
4. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть прикрепить при помощи болтов M10x25 к ранее установленным крепёжным планкам **1**, дополнительно закрепить штатными болтами.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжная планка M10 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1550st

Nissan Tiida
Nissan Sentra
Nissan Wingroad

Год выпуска: 2004 -
Год выпуска: 2013-2017
Год выпуска: 2005-2018

Объём двигателя: All
Объём двигателя: 1.6
Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

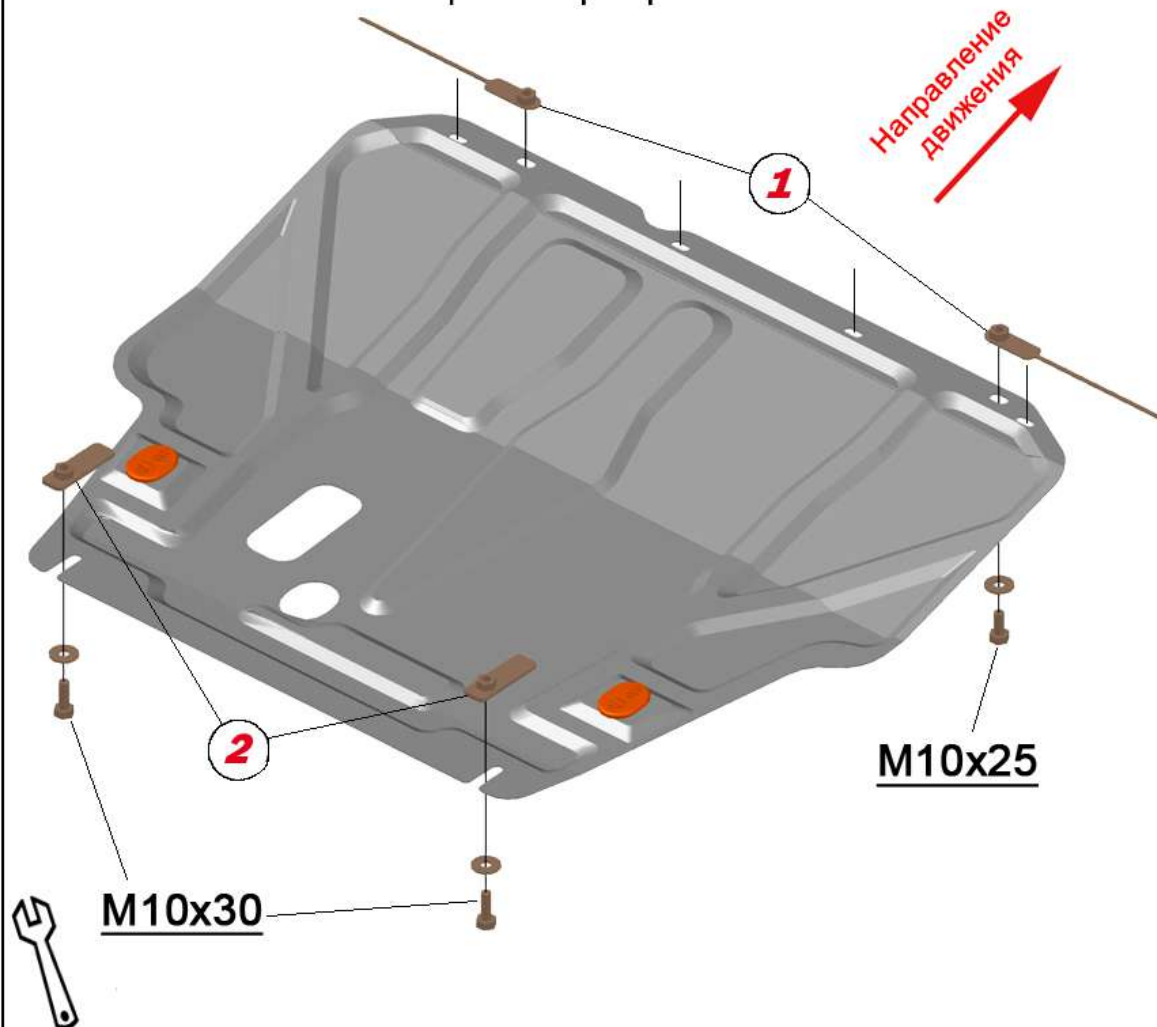

Вес защиты: 6,3 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 886x720x50
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ