


Защищаемые агрегаты: Топливный фильтр

Материал защиты: 2 мм, Сталь

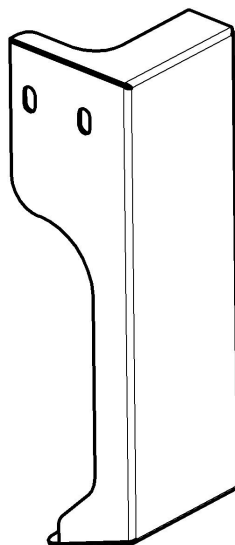


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Kamaz	Компас 5	2.2	2023-н.в.	Kamaz	Компас 9	3.8	2023-н.в.




Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

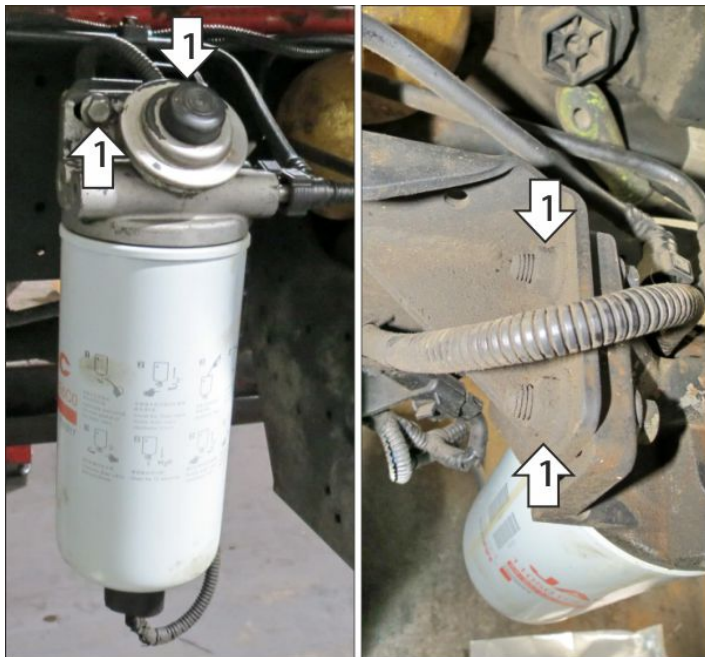

Автомобиль с защитой

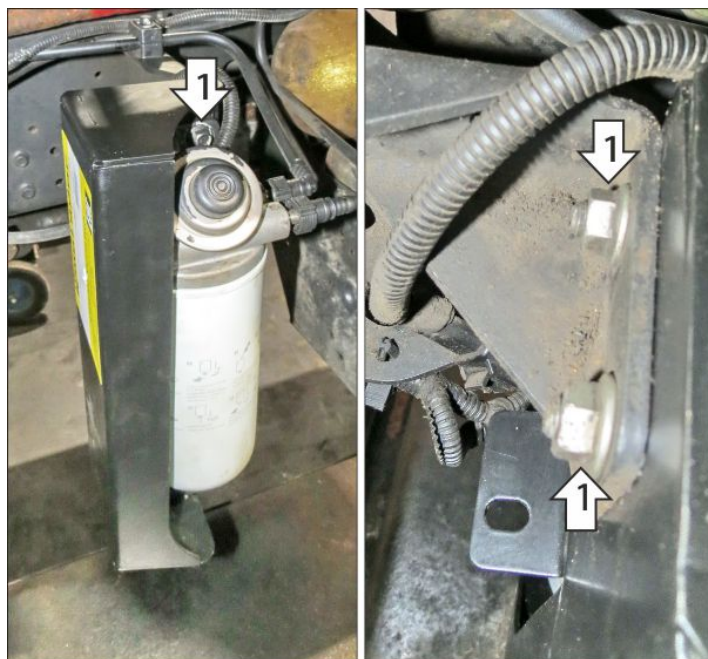

Порядок установки

1. Под штатный крепеж топливного фильтра (между корпусом фильтра и кронштейном крепления) установить защиту. Затянуть крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.11.2024 17:14:10