

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 прикрепив его при помощи болта M8x30, крепёжной планки 3 и штатного болта крепления топливопровода. (в зависимости от типа кузова используется 2 болта M10x120(140) и 2 гайки M10 через сквозные отверстия).
3. Заложить крепёжные планки 2 в отверстия поперечной балки рамы автомобиля.
4. Установить часть защиты к крепёжным планкам 2 при помощи болтов M10x40, и закрепить её основание болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну 1.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|--------------------------|-------|
| Болт M8x20 | 2 шт. |
| Болт M8x30 | 1 шт. |
| Болт M10x40 | 2 шт. |
| Болт M10x120(140) | 2 шт. |
| Гайка M10 | 2 шт. |
| Шайба 8 | 3 шт. |
| Шайба 10 | 6 шт. |
| Крепёжный кронштейн M8 1 | 1 шт. |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |
| Крепёжная планка 3 | 1 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2476st

Toyota Fortuner (AN50,AN60)
Toyota Fortuner (AN160)

Год выпуска: 2011-2015
Год выпуска: 2015-2022

V - 2,5; 2,7
V - 2,7; 2,8D

Защита раздаточной коробки

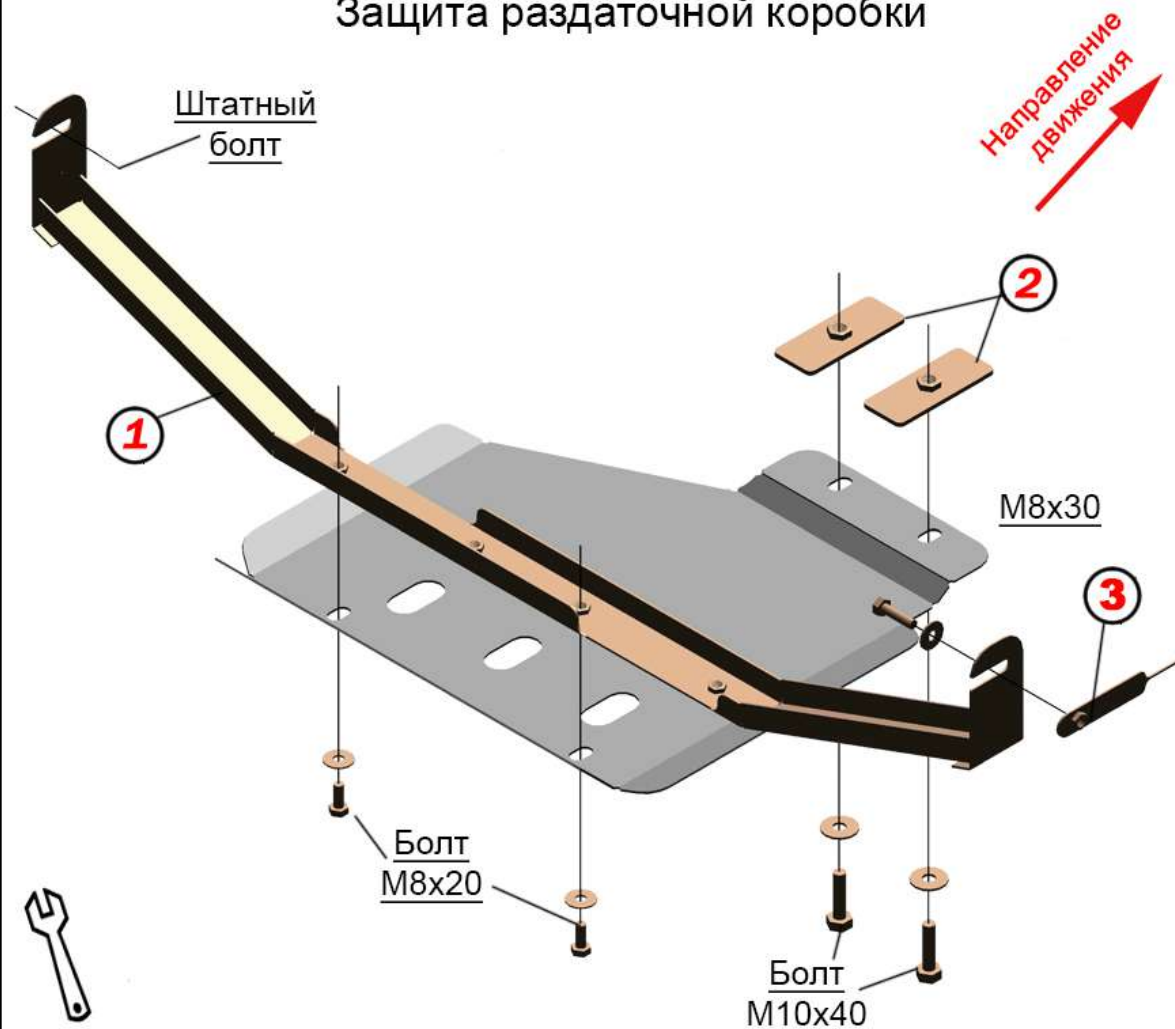

Вес защиты: 2.6 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 455x438x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ