

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту радиатора.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** к подрамнику автомобиля при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x20.
3. Закрепить защиту и штатную защиту картера между собой штатными болтами и болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	5 шт.
Шайба 8 (простая)	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КП2РГ 48x18x9	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1405st

Mitsubishi Pajero IV

Год выпуска: 2006-2020

Об. двигателя: all

Защита радиатора

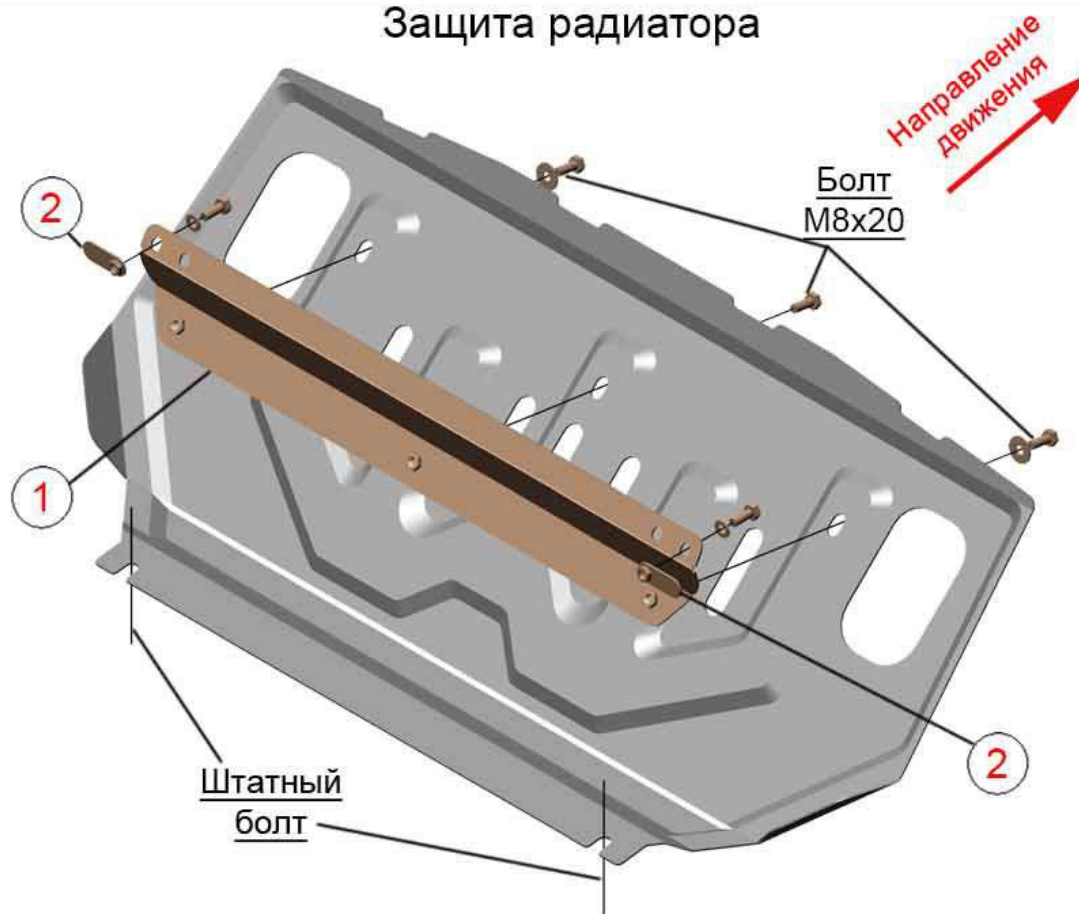

Вес защиты: **5,6 кг**

Вес комплектации: **1,2 кг**

Размер защиты: **900x470x50**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ