

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и наживить болты M8x25.
3. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты и закрепить болтами M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	6 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
3	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6809st


Foton Tunland V9

Год выпуска: 2024-

V - 2,0D Hybrid 4WD

Защита редуктора переднего моста

Направление движения

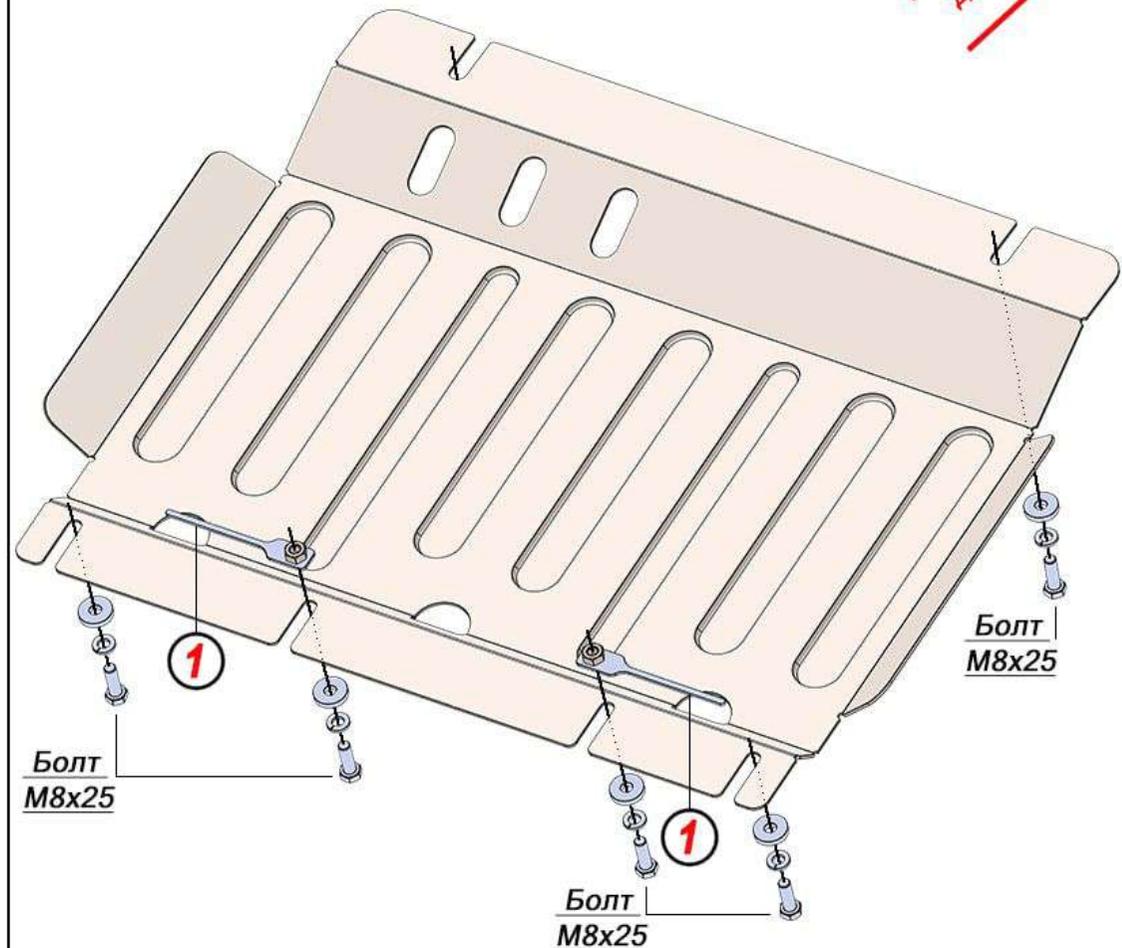

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 650x500x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ