


Volkswagen Caddy

Артикул: Сталь 111.5855.1 Защита картера и КПП
 Алюминий 333.5855.1 Защита картера и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 1,6MPI
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	1 шт.
2. Болт М6х25.....	2 шт.
3. Болт М8х25.....	2 шт.
4. Болт М10х25.....	2 шт.
5. Болт М10х30.....	2 шт.
6. Шайба 6.....	2 шт.
7. Шайба 8.....	2 шт.
8. Шайба 10.....	2 шт.
9. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
10. Кронштейн левый.....	1 шт.
11. Кронштейн правый.....	1 шт.
12. Втулка h=6 мм.....	2 шт.
13. Защита.....	2 шт.
14. Заглушки.....	2 шт.

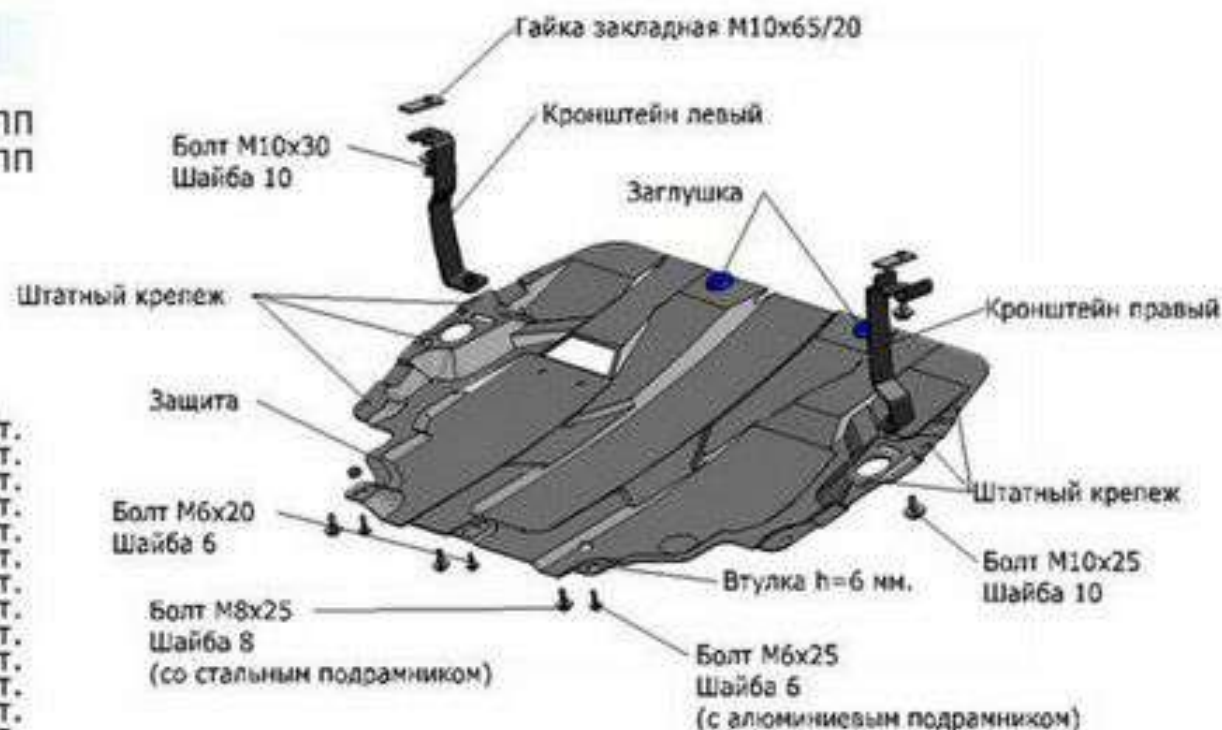

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 с болтами М10х30 в отверстия лонжеронов.
3. Прикрепить кронштейны к установленным болтам. М10х30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. На автомобиле с алюминиевым подрамником: переднюю часть защиты надеть на переднюю металлическую юбочку, заднюю часть закрепить болтом М6х20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами М10х25. Закрепить крайние задние точки крепления болтами М6х25 через

втулки h=6 мм.

5. На автомобиле со стальным подрамником: переднюю часть защиты надеть на переднюю металлическую юбочку, заднюю часть закрепить болтом М8х25 в центральное резьбовое отверстие подрамника. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами М10х25. Закрепить крайние задние точки крепления болтами М8х25 через втулки h=6 мм.

6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм