


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежные планки **1** в отверстия в подрамнике автомобиля. Наживить в крепежные планки болты M8x30.
3. Заложить крепежные планки **1** в отверстия в лонжеронах.
4. Закрепить крепежные кронштейны **2** к ранее заложеным крепежным планкам **1** болтами M8x30.
5. Закрепить крепежную полку **3** к ранее установленным крепежным кронштейнам **2** болтами M8x20.
6. Разметить и просверлить точки крепления защиты на пыльнике.
7. Установить штатный пластиковый пыльник.
8. Установить защиту поверх пыльника, используя полученные точки крепления.
9. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживленные болты.
10. Закрепить к крепежной полке **3** переднюю часть защиты болтами M8x20.
11. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	5 шт.
2	Болт M8x30	4 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	9 шт.
4	Гровер M8	9 шт.
5	Крепёжная планка 1	4 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
7	Крепёжная полка 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1012st

Hyundai Bayon

Год выпуска: 2021-

Объем двигателя: 1.4 AT

Защита картера и КПП

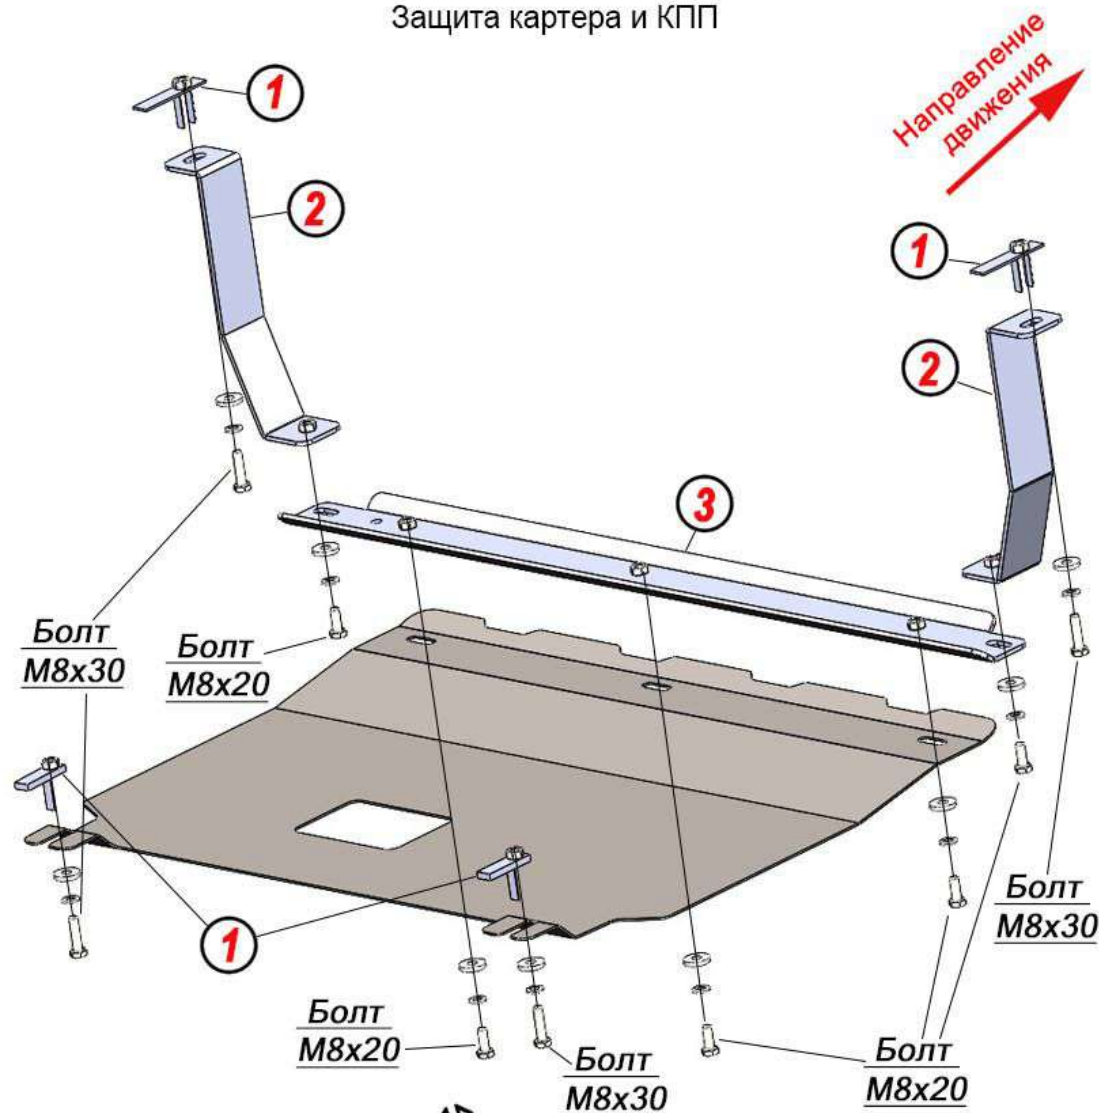

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 3,5 кг

Размер защиты: 550x695x35

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ