Инструкция по установке

Артикул **71105**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	6	1.8, 2.0, 2.5	2007-2012

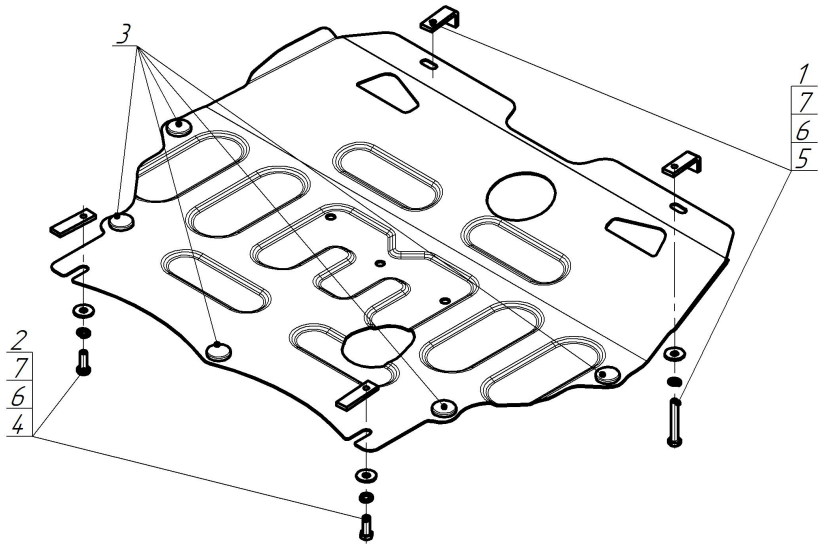

Комплект крепежа

1		ПЗ 61х20х6 А40 М10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10х070	2 шт
2		ПР 70х20х6 А15 М10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B М10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	5 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт				

Автомобиль без защиты

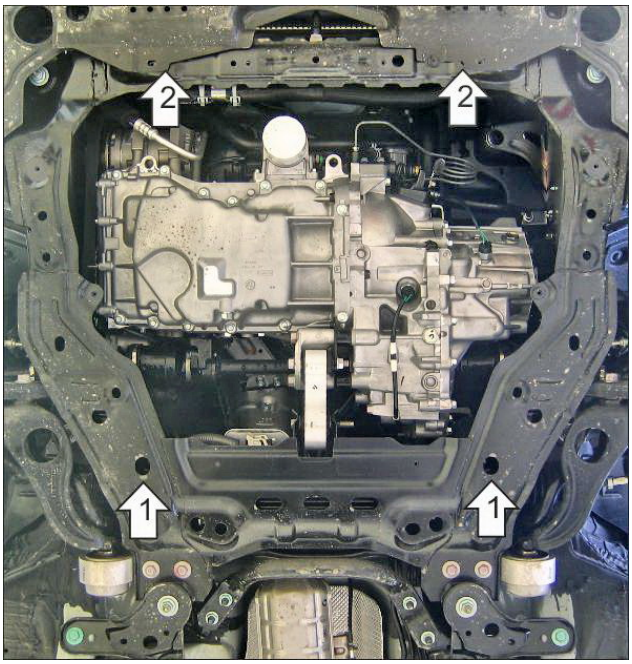

Автомобиль с защитой

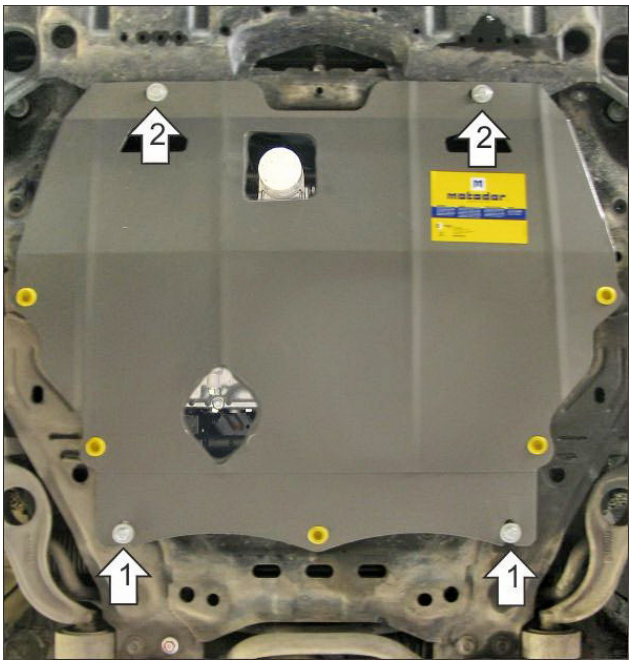

Порядок установки

1. Прикрепить в штатные отверстия в подрамнике задние точки крепления защиты при помощи планок ПР 70х20х6 М10 , болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Прикрепить в штатные отверстия в подрамнике передние точки крепления защиты при помощи планок ПЗ 61х20х6 М10 (устанавливаются поверх поперечины подрамника), болтов М10х70, шайб и гр. шайб 10. Затянуть все болтовые соединения с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 16.12.2024 11:11:21