

Инструкция по установке защиты

1. Установить в подрамник крепёжную планку **1** и вкрутить в неё на несколько оборотов болт M10x20.
2. Установить крепёжные планки **2** поверх отверстий силового элемента подрамника радиатора.
3. Установить защиту, одев задним пропилом на ранее вкрученный болт M10x20, переднюю часть закрепить болтами M8x30 к ранее установленным крепёжным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x20	1 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжная планка M8 2	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0938st

Honda Mobilio Spike 4WD

Год выпуска: 2002-2008

Объём двигателя: 1,5

Защита картера и кпп

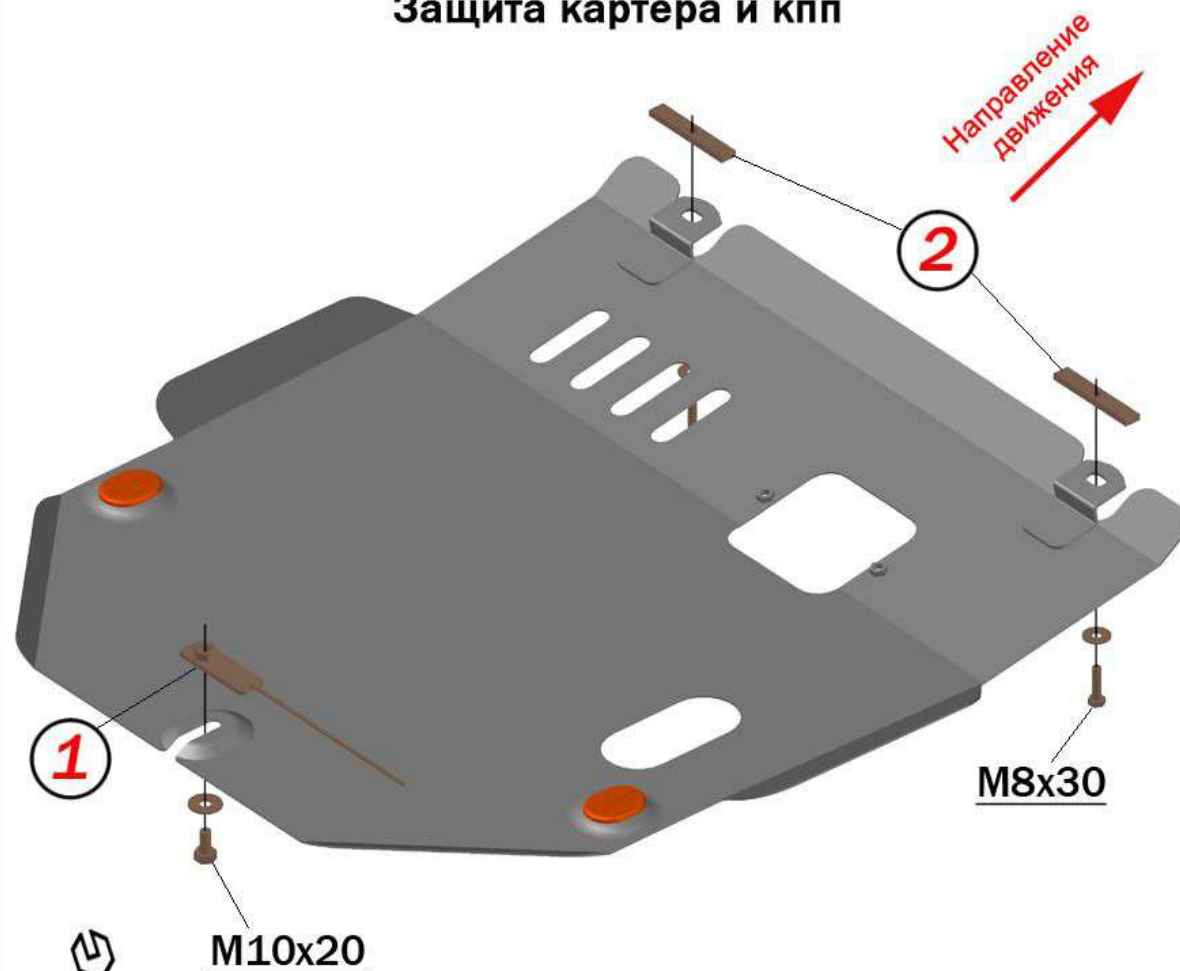

Вес защиты: **8,4 кг**

Вес комплектации: **0,4 кг**

Размер защиты: **781x806x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ