

BMW 525

Кузов: E-34



год вып.: 1998-2003;

Объем: 2,8;

VIN:-

4x4

TYPE :03.403

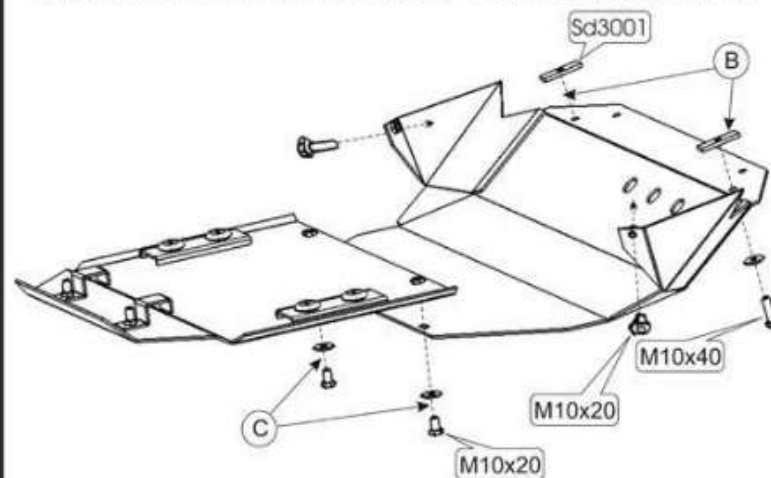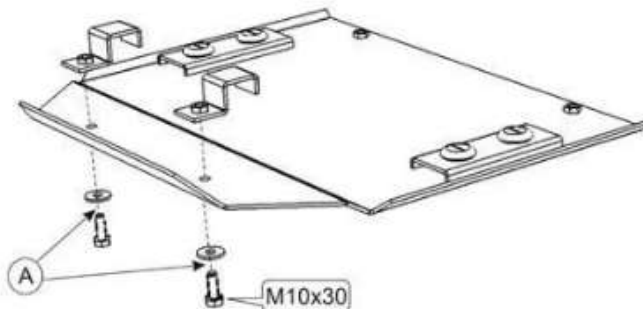

1. Снять штатный пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Заднюю часть защиты прикрепить к поперечной балке машины с помощью прижимов и болтов M 10x30-(A).
4. Установить закладные планки Sd3001 в отверстия балки радиатора.
5. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами M 10x40 -(B).
6. Обе части защиты соединить болтами M 10x20 -(C).
7. Дополнительно закрепить к лонжеронам боковые крылья болтами M 10x20.
8. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"