

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки **1** в отверстия подрамника и вернуть в них болты M10X35 на несколько оборотов.
2. Установить крепёжные проушины **2** прикрепив их болтами M10X40 к вытяжным автомобиля, с одной из проушин прикрепить буксировочный кронштейн **3**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X35, а переднюю часть защиты прикрепить к установленным ранее крепёжным проушинам **2** болтами M10X20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
Крепёжная проушина 2	2 шт.
Буксировочный кронштейн 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0311st

Chevrolet Aveo T200
Daewoo Kalos

Год выпуска: 2002-2011
Год выпуска: 2002-2008

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

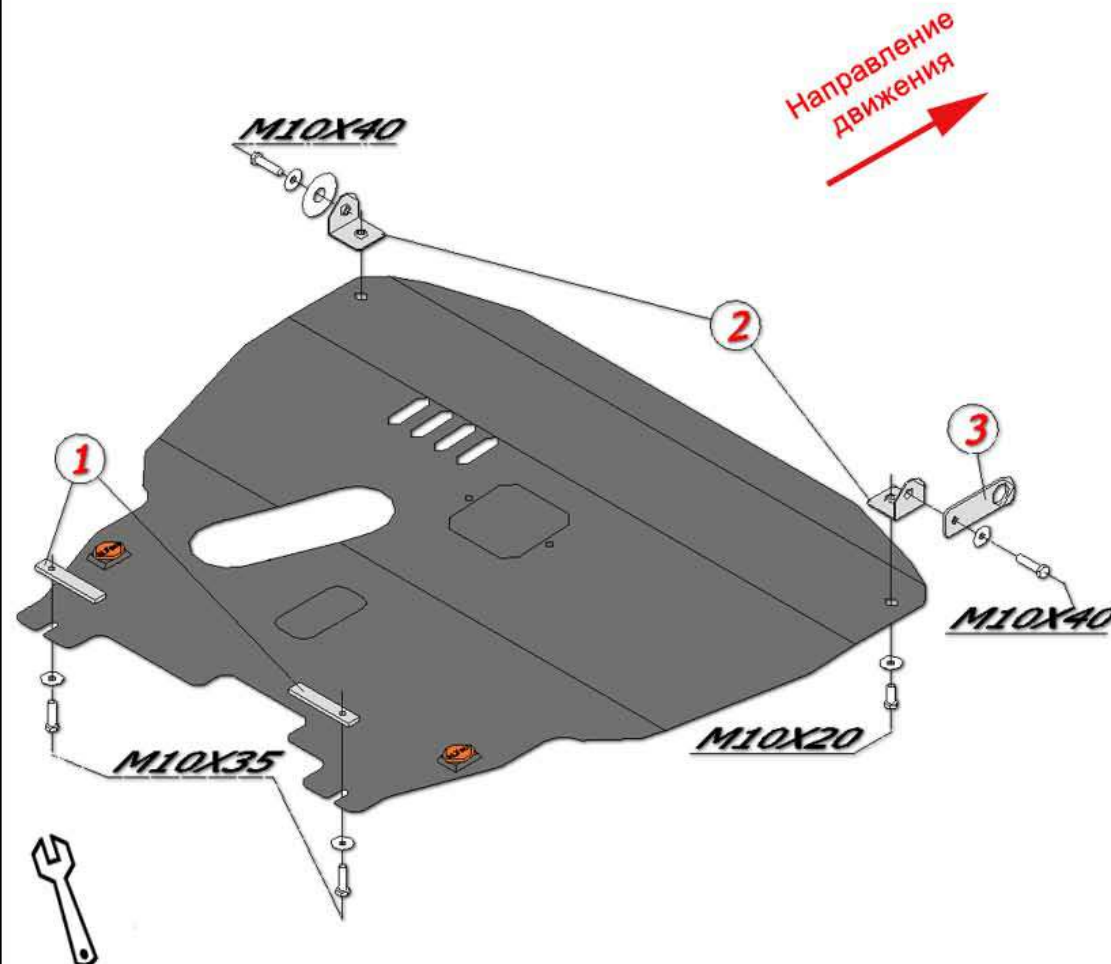

Вес защиты: **10,4 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **990x885x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ