


Fiat Croma

Кузов:
VIN:-

год вып.:1987-1996;

Объем: 2,0;
TYPE :7.136

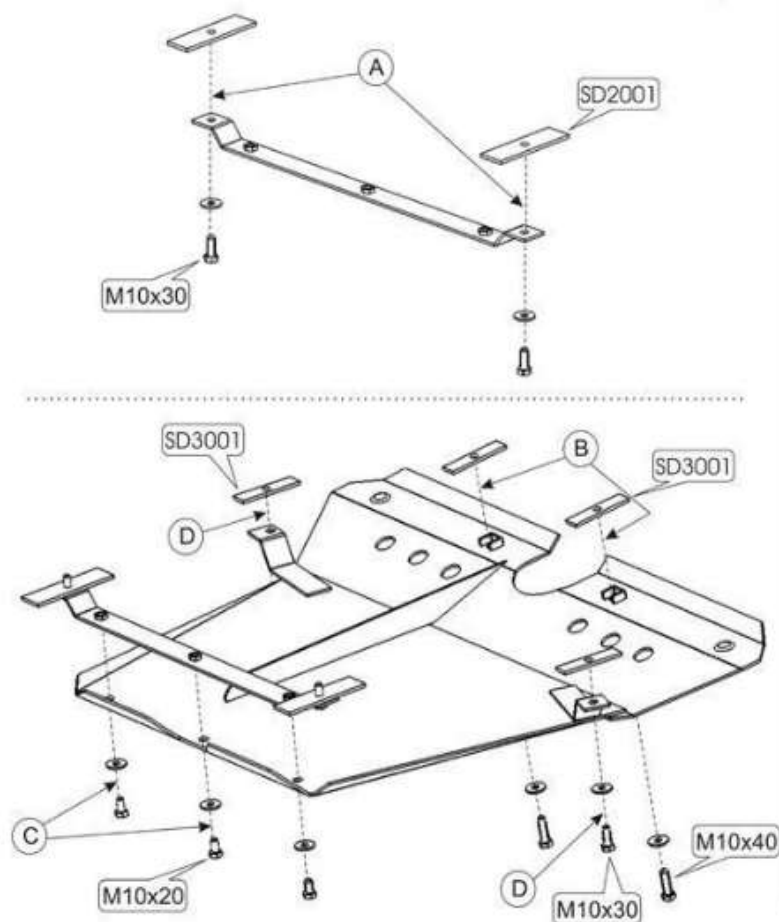

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD2001 в отверстия задней части подрамника .
3. К установленным планкам прикрепить балку защиты болтами M 10x30 -(A).
4. Установить закладные планки SD3001 в отверстия передней части подрамника и по сторонам .
5. Защиту прикрепить спереди к установленным планкам болтами M 10x40 -(B).
6. Заднюю часть прикрепить к установленной балке болтами M 10x20 -(C).
7. Дополнительно боковые части защиты крепятся болтами M 10x30 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"