

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстие на втором пыльнике и установить крепёжную планку **3** с болтом M8x45 (50) и втулкой **5**, не затягивая его.
5. Извлечь два пистона крепления пыльника кпп.
6. Установить на место пыльник.
7. Среднюю часть защиты надеть на установленный болт M8x45 (50), а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M10X30.
8. Основание защиты прикрепить болтами M8X35(40) с крепёжными планками **4** и втулками **6**.
9. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x35(40)	2 шт.
2	Болт M8x50	1 шт.
3	Болт M10x30 (25)	4 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 10 простая	2 шт.
6	Шайба 10 увеличенная	2 шт.
7	Втулка 6	2 шт.
8	Втулка 5	1 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	1 шт.
11	Крепёжная планка 4	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 1 левый и правый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Audi A5
Audi A4 B8

ALF3037st


Год выпуска: 2013-2016

Год выпуска: 2013-2015

V - all

V - all

Защита картера и КПП

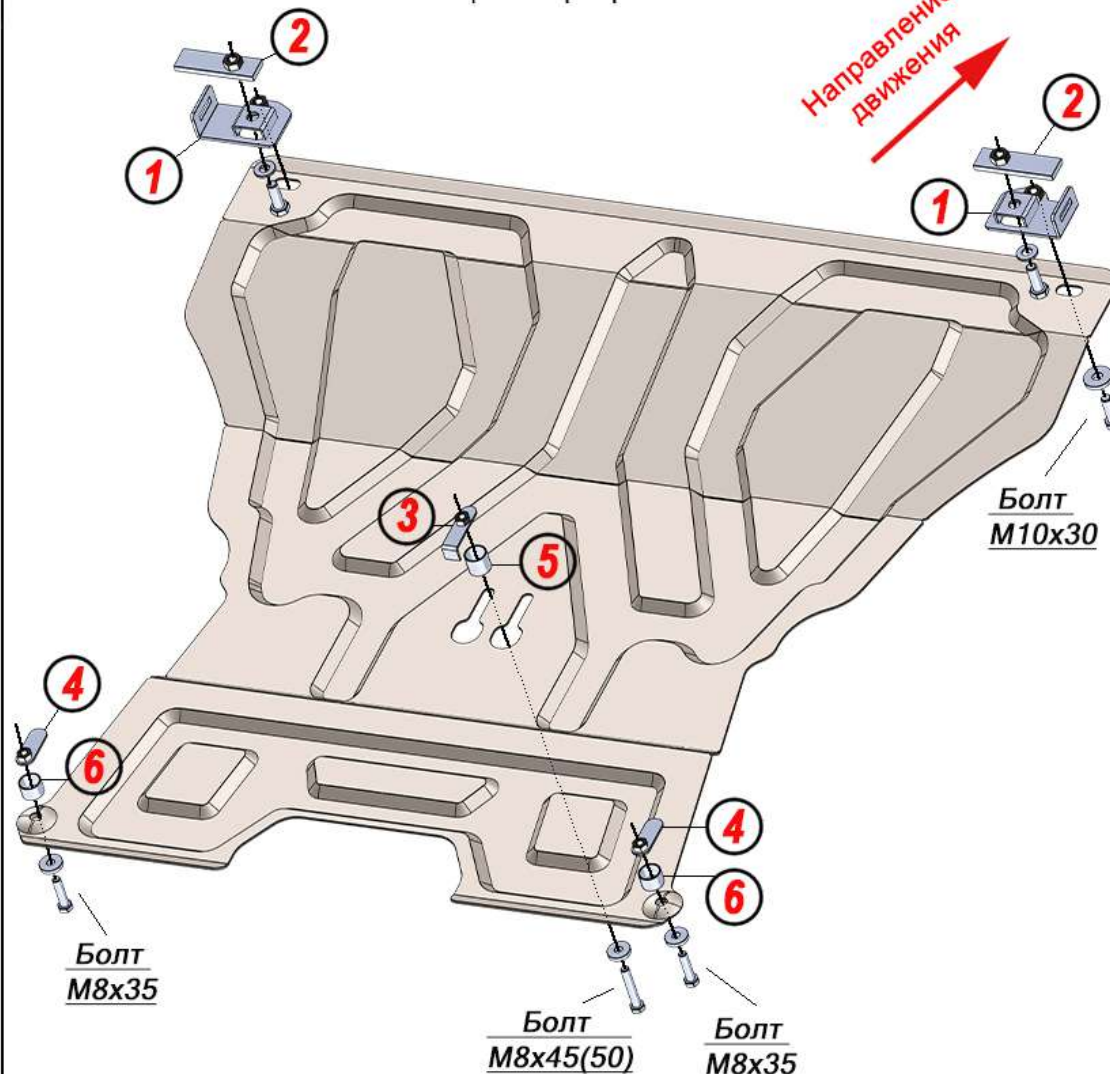

Вес защиты: 10,2 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 950x910x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.