


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. В отверстия балки переднего моста установить закладные планки **1** с ввернутыми в них болтами M10X30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, переднюю часть прикрепить к балке радиатора болтами M10X30 с закладными планками **2** и **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X30	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Закладная планка 2	1 шт.
	
Закладная планка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2711st

Volvo XC-90
Volvo S80

Год выпуска: 2002-2014
Год выпуска: 1998-2006

Объём двигателя: Кроме V8
Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

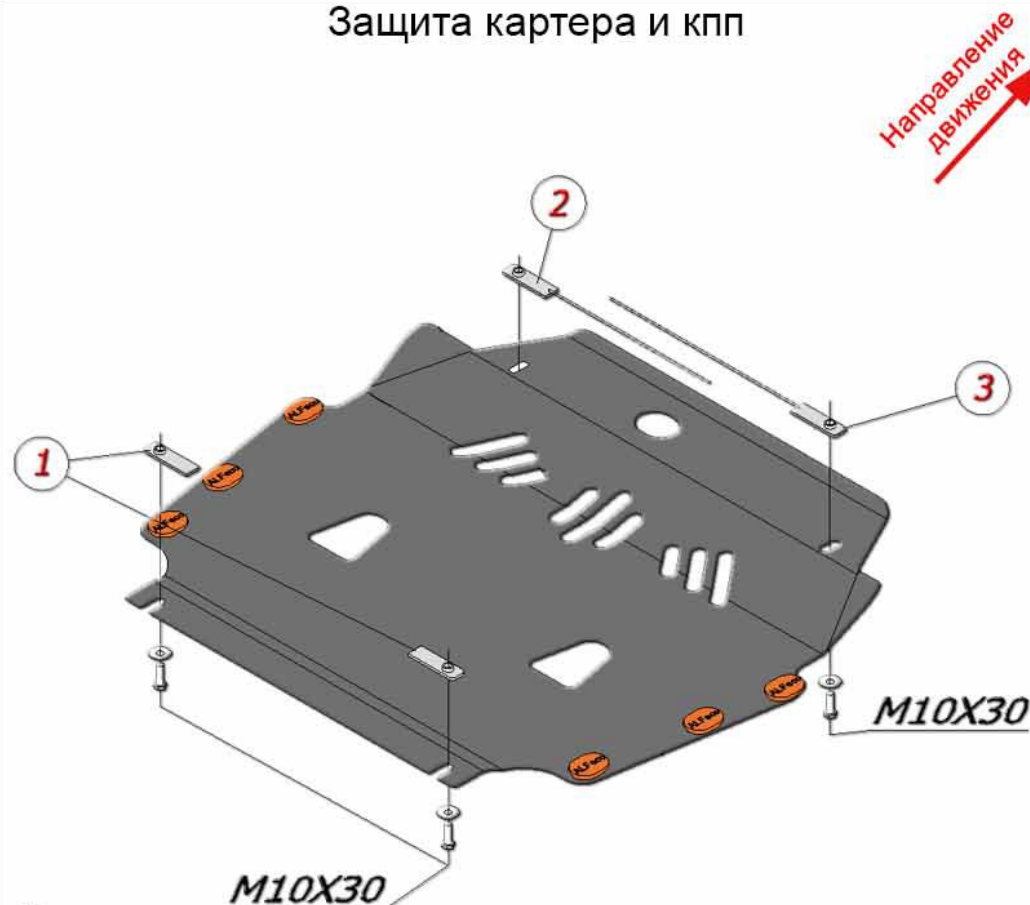

Вес защиты: **9.8 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **916x850x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ