

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник закрывающий картер. Передний пыльник радиатора не снимать, только вывернуть два боковых болта.
2. Установить защиту картера **В** прикрепив её болтами М8х30 к штатным точкам крепления.
3. Основание защиты радиатора **А** надеть на болты которые крепят переднюю часть защиты картера, а переднюю часть прикрепить болтами М8х40 к штатным точкам крепления.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30	5 шт.
Болт М8Х40	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 8 увеличенная	2 шт.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Kia Mohave радиатор и картер

АПТ. 11.19; 11.20

Год выпуска: 2009 г.

Объем двигателя: 3.0

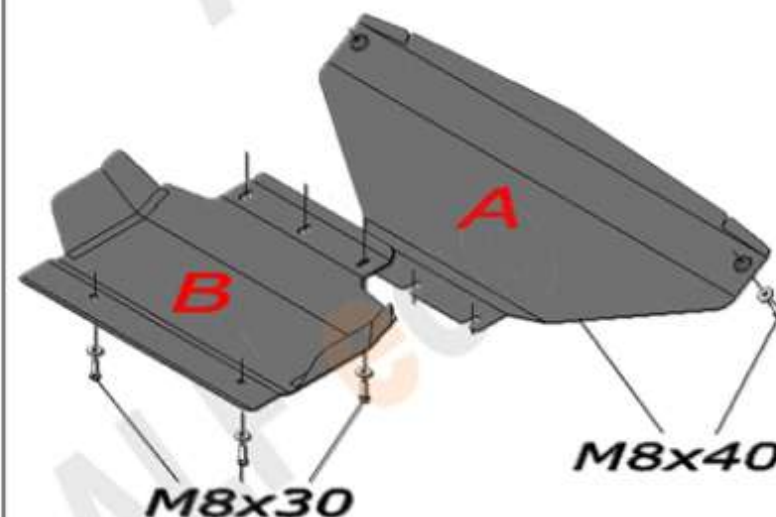

ALF eco[®]
автомобильные компоненты из стали и алюминия

Все продукты ALF eco имеют сертификат качества, подтверждающий соответствие требованиям безопасности.